

PetTec

Snoop Cube

Pet Cam



WATCH
YOUR **PET**

For a rewarding
relationship



Inhaltsverzeichnis

Table of contents | Table des matières

	App: Übersicht	4-5
	App: Vollbildmodus	6-7
	App: Wiedergabemodus	8-9
	Jetzt geht's los	11
	Produktübersicht	12
	Wichtige Bedienungshinweise	13
	Inbetriebnahme	14
	Montagemöglichkeiten	15
	Technische Details	16
	Wichtige Hinweise	17
	Kundenservice	18
	Herstellerinformation und Service	18
	Entsorgung	19
	App: overview	4-5
	App: full screen mode	6-7
	App: playback mode	8-9
	Here we go...	20
	Product overview	21
	Important instructions	22
	Getting started	23
	Mounting options	24
	Technical details	25
	Important informations	26
	Customer service	27
	Manufacturer information and service	27
	Disposal	28

■ ■ Application: présentation	4-5
Application: mode plein écran	6-7
Application: mode lecture	8-9
Et c'est parti...	29
Présentation du produit	30
Instructions importantes	31
Mise en route	32
Options d'installation	33
Caratéristiques techniques	34
Consignes importantes	35
Service client	36
Informations sur le fabricant et service client	36
Consignes de tri	37

Italiano



Un manuale in italiano può essere scaricato al seguente link.

Español



Se puede descargar un manual en español en el siguiente enlace.



pettec.de/faq/petcam



APP: ÜBERSICHT

APP: OVERVIEW¹

APPLICATION : PRÉSENTATION²



Gerätename

Camera name
Nom de la caméra

Echtzeitübertragung

Live broadcast
Images en direct

Übertragungsrate

Transmission rate
Vitesse de transmission

Bewegungserkennung

Motion detection
Détection de mouvement

Objektiveinstellungen

Lens opened/closed
Lentille ouverte/fermée

Schnappschuss


Snapshot
Photos instantanées

Videoaufnahme

Video recording
Enregistrement vidéo

¹ Download the fully English app (App Store/Play Store)


² Téléchargez l'application entièrement en français (App Store/Play Store)

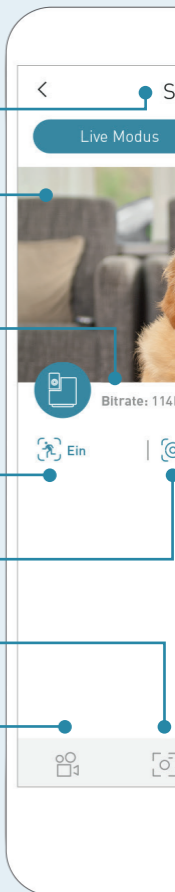



noop Cube

Wiedergabe

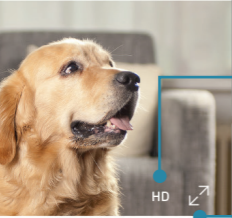

KB/s

Kamera an

teilen



Einstellungen

Settings
Paramètres

Bildqualitätseinstellung

Resolution
Résolution

Vollbildmodus

Full screen mode
Mode plein écran

Teilen von Bildern

Share
Partager

Mikrofon

Microphone
Microphone

Ton ein/aus

Sound on/off
Son on/off



APP: VOLLBILDMODUS

APP: FULL SCREEN MODE

APPLICATION : MODE PLEIN ÉCRAN



Videoaufnahme
Video recording
Enregistrement vidéo

Schnappschuss
Snapshot
Photos instantanées

Mikrofon
Microphone
Microphone



● **Vollbildmodus schließen**
Close full screen mode
Quitter le mode plein écran

● **Bildqualitätseinstellung**
Resolution
Résolution

● **Ton ein/aus**
Sound on/off
Son on/off



APP: WIEDERGABEMODUS

APP: PLAYBACK MODE

APPLICATION : MODE LECTURE



Gerätename

Camera name

Nom de la caméra



Wiedergabe

Play

Lecture

Videoaufnahme


Video recording

Enregistrement vidéo

Schnappschuss

Snapshot

Photos instantanées

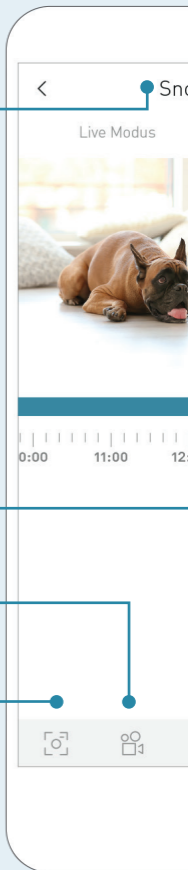



oop Cube



Wiedergabe



Wiedergabe der Aufnahme

Playback of recording
Lecture de l'enregistrement

**Zeitstrahl: Auswahl
des Aufnahmezeitpunktes**

Timeline: Selection
of the recording time
Timeline : Sélection
de l'heure de l'enregistrement

Übersicht der Aufnahmezeiten

Overview of recording times
Affichage de l'historique vidéo

Ton ein/aus

Sound on/off
Son on/off



JETZT GEHT'S LOS...



Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Haustierkamera entschieden haben. Mit dem PetTec Snoop Cube haben Sie Ihren Liebling immer im Blick.

Wichtige Sicherheitshinweise

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DEN SNOOP CUBE VERWENDEN.




- Bitte öffnen und modifizieren Sie den PetTec Snoop Cube nicht. Das Gerät bedarf weder Wartung noch Instandhaltung. Im Falle eines Fehlers kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
- Um einen einwandfreien Gebrauch des Gerätes zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen nur die Originalteile zu verwenden. Nutzen Sie zur Montage nur die mitgelieferten Montageteile.
- Bewahren Sie die Kamera vor äußeren Einflüssen, um eine dauerhafte Nutzung zu gewährleisten. Das Gerät darf bei Renovierungsarbeiten weder durch den Einsatz von Farbe oder Tapete beeinträchtigt werden.

Rechtliche Hinweise

- Der PetTec Snoop Cube ist für den Inneneinsatz konzipiert worden. Gesetze in Ihrem Land können die Beobachtung von Bereichen außerhalb Ihres Hauses, Ihrer Wohnung oder Ihres Grundstücks einschränken. Bitte informieren Sie sich über die lokale Gesetzgebung. Um die Privatsphäre anderer zu schützen, montieren Sie die Kamera so, dass keine Aufnahmen von öffentlichen Plätzen, Straßen oder dem Grundstück Ihres Nachbarn gemacht werden können. Wir empfehlen zudem, Verwandte, Besucher und Hausangestellte über die Kamera und ihre Funktion zu informieren.
- Bitte beachten Sie, dass Sie durch den Einsatz des PetTec Snoop Cube in Notfällen oder etwa im Falle von Einbrüchen nicht automatisch über die App informiert werden. Im Bedarfsfall muss ein Notruf immer durch Sie erfolgen. Die Ströer Products GmbH übernimmt keine Garantie für fehlende und inkorrekte Benachrichtigungen oder Aufnahmen.




PRODUKTÜBERSICHT

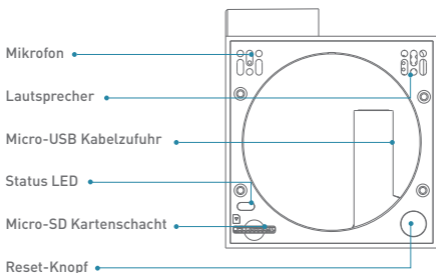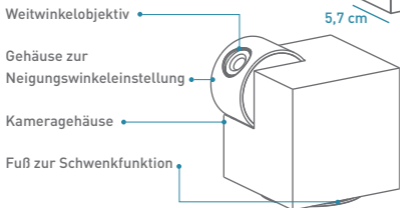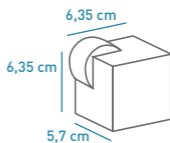

Inhalt:

- PetTec Snoop Cube
- Micro-USB Kabel
- Netzstecker
- Halterung
- Schrauben
- Klebefläche

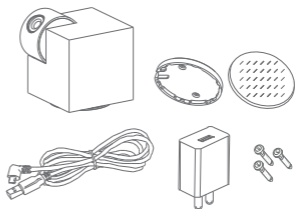

WICHTIGE BEDIENHINWEISE



Status LED-Anzeige

- Dauerhaft rote LED – keine Verbindung mit dem Internet möglich
 - Rot blinkende LED – bereit zur Verbindung mit dem Wi-Fi
 - Rot schnell blinkende LED – Wi-Fi-Verbindung wird gerade aufgebaut
-
- Dauerhaft blaue LED – Verbindung mit dem Wi-Fi funktioniert einwandfrei
 - Blau blinkende LED – bereit zur manuellen Verbindung mit dem Wi-Fi
 - Blau schnell blinkende LED – manuelle Wi-Fi-Verbindung wird aufgebaut
-
- Kein LED – Die Kamera ist ausgeschaltet.

Micro-USB Kabelzufuhr

Der Anschluss versorgt die Kamera mit Strom. Bei Bedarf können herkömmliche Micro-USB-Kabel mit einer abweichenden Länge verwendet werden.

Mikrofon/Lautsprecher

Die Kombination aus eingebautem Mikrofon und Lautsprecher ermöglicht eine Zwei-Wege-Kommunikation.

Micro-SD Kartenschacht

Es können Micro-SD Karten mit einer Größe von bis zu 128 GB verwendet werden.

Reset-Knopf

Der Reset-Knopf muss mit einem schmalen Gegenstand für ca. 5 Sekunden gedrückt werden, damit die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.

Der Reset-Knopf muss mit einem schmalen Gegenstand für ca. 1 Sekunde gedrückt werden, um die manuelle Wi-Fi-Einrichtung zu aktivieren.



INBETRIEBNAHME

1. Bitte verbinden Sie die Kamera mit einem Micro-USB-Kabel und stecken Sie dieses in den Netzstecker. Der Netzstecker muss mit einer Steckdose verbunden sein.
2. Nach ungefähr einer Minute gibt die Kamera ein Signal von sich und die LED blinkt rot. Damit signalisiert die Kamera die Bereitschaft mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden zu werden.
3. Laden Sie nun die „PetTec Snoop Cube“-App im Apple App Store oder im Google Play Store herunter und installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone. Folgen Sie nun den Anweisungen in der App, um die Inbetriebnahme der Kamera erfolgreich abzuschließen.
4. Es muss ebenso ein WLAN-Router mit Internetverbindung und das dazugehörige Passwort verfügbar sein. Ihr Smartphone muss mit dem WLAN-Netzwerk Ihres Routers verbunden sein, in das Sie auch die Kamera integrieren möchten.
5. Eine stabile WLAN-Verbindung ist dringend notwendig, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.




PetTec Snoop Cube App

MONTAGEMÖGLICHKEITEN*




Montage per Wandhalterung

1. Bohren Sie zwei Löcher und setzen Sie die für Ihre Wand geeigneten Dübel ein (separat erhältlich).
2. Schrauben Sie anschließend die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand fest.

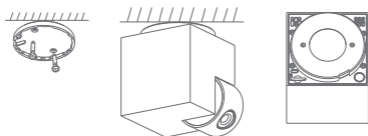

Montage per Klebefläche

3. Beachten Sie, dass die zu beklebende Fläche auf der Halterung frei von Schmutz sein muss.
4. Platzieren Sie die runde Klebefläche auf der runden Halterungsfläche.
5. Achten Sie bitte ebenfalls auf die Befestigungsoberfläche (Wand, Decke etc.). Im besten Falle ist diese Oberfläche schmutzfrei und komplett eben.

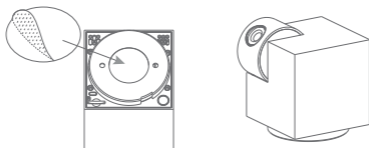

* Alternativ können Sie die Kamera natürlich auch einfach hinstellen.



TECHNISCHE DETAILS

Anforderungen	<ul style="list-style-type: none">• High-Speed-Internet• WLAN-Verbindung• Frequenz 2.4 GHz• Netzstrom
----------------------	--

Speichermedium	<ul style="list-style-type: none">• Unterstützt Micro-SD Karten bis zu 128 GB• Micro-SD Karte separat zu erwerben, Klasse 10 oder höher erforderlich.
-----------------------	--

Video & Audio	<ul style="list-style-type: none">• Auflösung: 1080p HD 30fps• Format: H.265• Sichtfeld: 120°• Sichtfeld mit Pan/Tilt Funktion: 350°
--------------------------	---

Bildsensor	<ul style="list-style-type: none">• Nachtsicht: bis zu 10 m• Full color• CMOS• Digital-Zoom
-------------------	--

Audio	<ul style="list-style-type: none">• Lautsprecher• Mikrofon
--------------	---

Bewegungs- und Geräuscherkennung	<ul style="list-style-type: none">• Bewegungserkennung: 3 verfügbare Einstelloptionen• Geräuscherkennung: 3 verfügbare Einstelloptionen• Sofortige E-Mail-Alarme und Push Benachrichtigungen
---	--

Maße & Gewicht Kamera	<ul style="list-style-type: none">• Maße: 63,5 x 63,5 x 57mm• Gewicht: 180g
----------------------------------	--

WICHTIGE HINWEISE



Funkbetrieb

Das Funkübertragungssignal kann durch äußere Einflüsse negativ beeinträchtigt werden (z.B. Elektromotoren, defekte Elektrogeräte). Die Reichweite des Funkübertragungssignals ist in der Regel innerhalb von Gebäuden schwächer als im freien Feld. Ebenso beeinflusst die Beschaffenheit des Gebäudes die Funkreichweite des Gerätes. Auch Bluetooth-Geräte wie Kopfhörer oder Lautsprecher können das Funksignal des Gerätes negativ beeinflussen. Die Sendeleistung kann auch durch Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit gemindert werden.

Umweltschutz

Bitte beachten Sie, dass gebrauchsunfähige Elektrogeräte sowie Batterien getrennt voneinander und umweltgerecht verwertet werden müssen (Europäische Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Nutzen Sie die länderspezifischen Rückgabe- und Sammelsysteme zur Verwertung von Elektrogeräten sowie für Batterien. Das Entsorgen von Batterien im Hausmüll ist verboten.



KUNDENSERVICE

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Ströer Products GmbH, dass der in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Pet Cam Snoop Cube der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:



pettec.de/faq/petcam



Konformitätserklärung (siehe Kapitel »Konformitätserklärung«): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

HERSTELLERINFORMATION UND SERVICE

Wenn Sie Rückfragen zum Pet Cam Snoop Cube haben oder falls Probleme bei der Bedienung auftreten, wenden Sie sich zunächst per E-Mail an folgende Stelle: info@PetTec.de

PetTec® ist eine Marke der
Ströer Products GmbH
Torstraße 49
10119 Berlin
www.PetTec.com

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Fehlerbehebung sowie hilfreiche Tipps finden Sie unter:
support.PetTec.de

ENTSORGUNG



Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein:

- Pappe und Karton zum Altpapier
- Folien in die Wertstoffsammlung



Gerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte Ihr Pet Cam Snoop Cube einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



HERE WE GO...

Thank you for choosing our pet cam. With the PetTec Snoop Cube you'll always have your darling in view.

Important safety instructions




READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS OPERATING MANUAL BEFORE USING THE SNOOP CUBE.

- Please do not disassemble and modify the PetTec Snoop Cube. The device requires neither maintenance nor servicing. In case of malfunction, please contact our customer service.
- In order to ensure proper use of the device, we recommend that you only use the original parts. Use only the supplied assembly parts for mounting the device.
- Keep the camera away from external exposure to ensure long term use. The device should not be affected by any renovation work, be it the use of paint or wallpaper.

Legal Notice


- The PetTec Snoop Cube has been designed for indoor use only. Laws in your country may limit observation of areas outside of your home or property. Please inform yourself about local legislation. To protect the privacy of others, mount the camera so that you cannot record images of public areas, streets, or your neighbor's property. We also recommend informing relatives, visitors and domestic workers about the camera and its function.
- Please note that the app will not inform you automatically in case of emergency or burglary. If necessary, an emergency call must always be placed by yourself. Ströer Products GmbH does not provide any form of guarantee for missing or incorrect notifications or recordings.

PRODUCT OVERVIEW

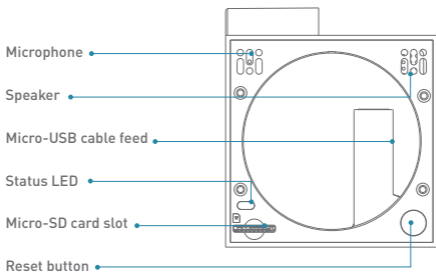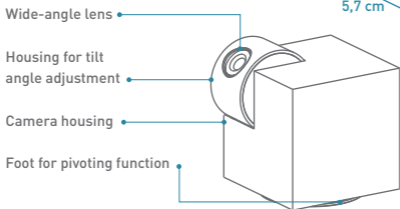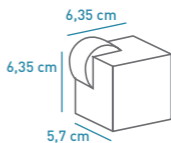

Content:

- PetTec Snoop Cube
- Micro-USB cable
- Power plug
- Mount
- Screws
- Adhesive surface

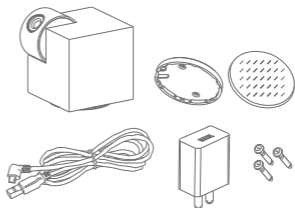



IMPORTANT INSTRUCTIONS

Status LED display

- Permanently red LED – no connection to internet possible
 - LED blinking red – ready to connect to Wi-Fi
 - LED blinking red quickly – Wi-Fi connection is in progress.
-
- Permanently blue LED – connection to Wi-Fi works properly
 - LED blinking blue – ready for manual connection to Wi-Fi
 - LED blinking blue quickly – manual Wi-Fi connection is established.
-
- No LED – The camera is turned off / not operational.

Micro-USB cable feeder

The connector supplies power to the camera. If required, conventional micro-USB cables with different lengths may be used.

Microphone/speaker

The combination of built-in microphone and speaker allows two-way communication.

Micro-SD card slot

Micro-SD cards up to 128GB in size may be used.

Reset button

The reset button must be pressed with a narrow object for approx. 5 seconds to allow the camera to be reset to factory default settings.

To activate manual Wi-Fi setup, the reset button has to be pressed by a narrow object for about 1 second.

GETTING STARTED



1. Please connect the camera with a micro-USB cable and plug it into the charger plug. The power plug must be connected to a power outlet.
2. After about a minute, the camera will beep and the LED will flash red. This signals that the camera is ready to connect to the Wi-Fi network.
3. Download the „PetTec Snoop Cube“ app from the Apple App Store or Google Play Store and install the app on your mobile device. Now follow the instructions in the app to complete the camera setup successfully.
4. A Wi-Fi router with internet connection and the associated password must be available. Your mobile device must be connected to the Wi-Fi network of your router on which you want to connect the camera.
5. A stable Wi-Fi connection is required to ensure proper operation.




PetTec Snoop Cube App



MOUNTING OPTIONS*


Mounting via wall bracket

1. Drill two holes and insert the dowels suitable for your wall (sold separately).
2. Then screw the bracket to the wall with the screws provided.

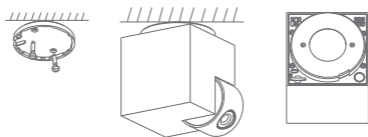

Mounting via adhesive surface

1. Note that the surface to be covered on the mount must be free of dirt.
2. Place the round adhesive pads on the round support surface.
3. Please also pay attention to the mounting surface (wall, ceiling etc.). For best results, this surface should be dirt-free and completely flat.

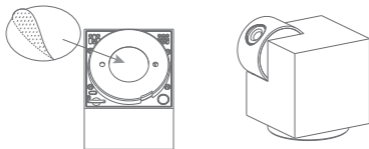

* Alternatively, you can simply put the camera down somewhere.

TECHNICAL DETAILS



Requirements	<ul style="list-style-type: none">• High-Speed-Internet• WiFi Connection• Frequency 2.4 GHz• Power connection
Data storage	<ul style="list-style-type: none">• Supports Micro-SD cards up to 128 GB• Micro-SD cards available separately (Requires class 10 oder higher)
Video & Audio	<ul style="list-style-type: none">• Resolution: 1080p HD 30fps• Format: H.265• Field of vision: 120°• Field with pan/tilt function: 350°
Image sensor	<ul style="list-style-type: none">• Night vision: up to 10 m• Full color• CMOS• Digital zoom
Audio	<ul style="list-style-type: none">• Loudspeaker• Microphone
Motion and noise detection	<ul style="list-style-type: none">• Motion detection: 3 available settings• noise detection: 3 available settings• Instant E-Mail alarm & push notifications
Measures & weight Camera	<ul style="list-style-type: none">• Measures: 63,5 x 63,5 x 57mm• Weight: 180g



IMPORTANT INFORMATIONS

Radio signal

The radio transmission signal may be adversely affected by external influences (e.g., electric motors, defective electrical appliances). The range of the radio transmission signal is usually weaker within buildings than in the open field. Similarly, the structural works/conditions affect the radio range of the device. Bluetooth devices such as headphones or speakers can also negatively affect the radio signal of the device. The signal strength can also be reduced by environmental influences such as humidity.

Environmental protection

Please note that non-disposable electrical and electronic appliances as well as batteries must be recycled separately and in an environmentally friendly manner (European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment). Use the country-specific return and collection systems for the recycling of electrical and electronic appliances as well as for batteries. Disposal of batteries in household waste is prohibited.

CUSTOMER SERVICE

Declaration of conformity

Ströer Products GmbH confirms that the product described in these instructions (Pet Cam Snoop Cube) conforms to guideline 2014/53/EU. The complete text of the EU declaration of conformity is available at the following URL:



pettec.de/faq/petcam



Declaration of conformity (see chapter „Declaration of conformity“): Products designated with this symbol fulfill all applicable community provisions of the European Economic Area.

MANUFACTURER INFORMATION AND SERVICE

If you have questions about the PetTec Snoop Cube or experience problems using it, first contact us via email at the following address: info@PetTec.de

PetTec® is a brand of
Ströer Products GmbH
Torstraße 49
10119 Berlin
www.PetTec.com

You can find further information about our products, troubleshooting, and helpful tips at:
support.PetTec.de

DISPOSAL



Disposing of packaging

Please sort the packaging before disposal:

- Cardboard and paperboard with paper recycling
- Plastic wrap with recyclables



Disposal of devices

Applicable in the European Union and other European countries with systems for the separate collection of recyclables.



Do not dispose of used devices with household trash!

If your Pet Cam Snoop Cube is no longer usable, each user is obligated by law to dispose of used devices separately from household trash, e.g. at a collection site in your municipality. This ensures that used devices are recycled properly and that negative environmental effects are avoided. Therefore, electronic devices are marked with the symbol shown here.

ET C'EST PARTI...

Merci d'avoir choisi notre produit. Grâce au PetTec Snoop Cube, ne perdez jamais votre bout de chou de vue.

Important – Consignes de sécurité



VEUILLEZ LIRE TOUTES LES MISES EN GARDE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE SNOOP CUBE.

- Ne jamais démonter ou altérer le PetTec Snoop Cube. Cet appareil ne nécessite ni entretien spécial ni révisions. Dans l'éventualité où votre appareil viendrait à dysfonctionner, prenez contact avec notre service client.
- Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil, nous vous recommandons de n'utiliser que les pièces originales. Lors de l'installation de l'appareil, n'utilisez que le matériel fourni par le fabricant.
- Pour optimiser la durée de vie de la caméra, veuillez conserver l'appareil à l'abri. Protégez l'appareil lors d'éventuels travaux de rénovation, même s'il ne s'agit que de peinture ou de pose de papier peint.

Mentions légales


- Le PetTec Snoop Cube a été exclusivement conçu pour un usage en intérieur. Des législations spécifiques concernant les enregistrements d'images hors de votre domicile peuvent être en vigueur dans votre région. Veuillez prendre connaissance des lois en vigueur au sein de votre zone géographique. Dans un souci de protection de la vie privée, installez la caméra de sorte à ne pas recueillir d'images issues de la voie publique ou du domicile de vos voisins. Nous vous recommandons également de prévenir vos proches, tout visiteur de passage chez vous ainsi que les employés travaillant à votre domicile de la présence de cette caméra et de sa fonction.
- Veuillez noter que l'application ne vous enverra aucune alerte particulière en cas d'urgence ou de cambriolage. Dans l'éventualité où il faille composer un numéro d'urgence, cette tâche vous incombera. Ströer Products GmbH décline toute responsabilité en cas de vidéos ou de notifications manquantes ou erronées.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

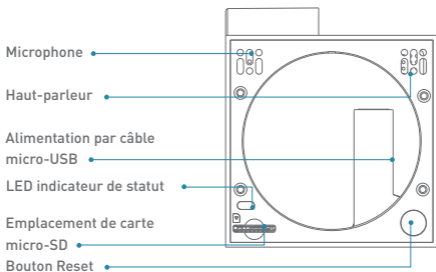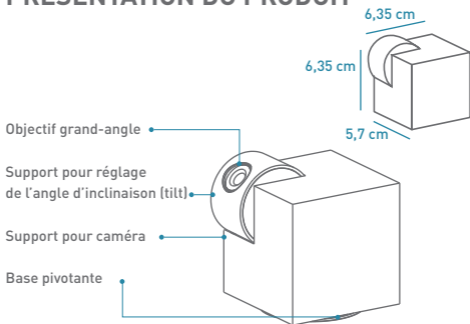

Contenu :

- PetTec Snoop Cube
- Câble micro-USB
- Prise d'alimentation
- Fixation
- Vis
- Surface adhésive

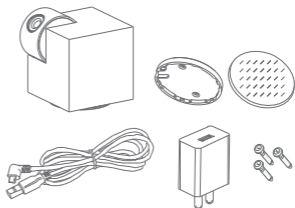

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Présentation de la LED de statut

- • La LED reste allumée en rouge – connexion à internet impossible
 - La LED clignote en rouge – appareil prêt à se connecter en Wifi.
 - La LED clignote rapidement en rouge – la connexion Wifi est en cours.
-
- • La LED reste allumée en bleu – la connexion Wifi fonctionne correctement
 - La LED clignote en bleu – appareil prêt à être connecté manuellement en Wifi.
 - La LED clignote rapidement en bleu – la connexion manuelle en Wifi a fonctionné.
-
- • La LED reste éteinte – la caméra est éteinte / hors d'usage

Câble d'alimentation micro-USB

Le câble alimente la caméra du dispositif. Il est possible, si nécessaire, d'utiliser un câble micro-USB classique de longueur différente.

Microphone/haut-parleur

La combinaison d'un micro intégré et d'un haut-parleur permet une communication dans les deux sens.

Emplacement de carte micro-SD

Compatibilité avec les cartes micro-SD jusqu'à 128 GB.

Bouton Reset

Pour réinitialiser la caméra et reprogrammer les réglages par défaut, maintenir enfoncé le bouton Reset à l'aide d'un objet fin pendant environ 5 secondes.

Pour activer la connexion manuelle en Wifi, presser le bouton Reset à l'aide d'un objet fin pendant une seconde environ.

MISE EN ROUTE

1. Veuillez brancher le câble micro-USB à la caméra via le port d'alimentation. L'embout libre du câble USB doit être relié à un chargeur secteur.
2. Au bout d'une minute environ, la caméra émettra un bip et la LED clignotera en rouge. Cela signifie que la caméra est prête à se connecter en Wifi.
3. Téléchargez gratuitement l'application « PetTec Snoop Cube » depuis l'App Store Apple ou le Play Store Google et installez-la sur votre smartphone. Puis suivez les instructions données par l'application afin de finaliser la configuration de la caméra.
4. Pour cette opération, vous aurez besoin d'un routeur Wifi connecté à internet et du mot de passe correspondant. Votre smartphone doit être connecté au même réseau Wifi que le routeur auquel vous souhaitez connecter la caméra.
5. Cette opération nécessite une connexion Wifi stable.




Application PetTec Snoop Cube

OPTIONS D'INSTALLATION*


Fixation murale

1. Percez deux trous dans votre mur et insérez le type de chevilles adaptées (chevilles vendues séparément).
2. Puis vissez le boîtier au mur à l'aide des vis fournies.

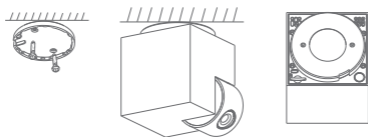

Surfaces adhésives

3. Veuillez noter que la surface du boîtier doit être parfaitement propre.
4. Placez les coussins adhésifs circulaires sur le support circulaire du boîtier.
5. Prenez le temps d'examiner la zone où vous souhaitez installer la caméra (mur, plafond, etc.). Pour une meilleure adhérence, la surface doit être propre et parfaitement lisse.

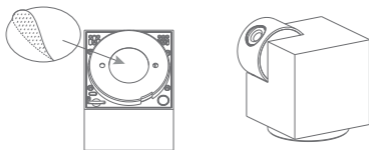

* Il est également possible d'entreposer la caméra où vous le désirez, sans la fixer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériel requis	<ul style="list-style-type: none">• Internet haut débit• Connexion Wifi• Fréquence 2,4 GHz• Raccord d'alimentation
Stockage de données	<ul style="list-style-type: none">• Cartes micro-SD jusqu'à 128 GB• Cartes micro-SD vendues séparément (requiert un classe 10 ou plus)
Vidéo et audio	<ul style="list-style-type: none">• Résolution : 1080p HD 30fps• Format : H.265• Champ de vision : 120°• Champ de vision élargi avec fonction Pan et Tilt : 350°
Capteur d'images	<ul style="list-style-type: none">• Vision nocturne : jusqu'à 10 m• Full color• CMOS• Zoom numérique
Audio	<ul style="list-style-type: none">• Haut-parleur• Microphone
Détection de bruit et mouvement	<ul style="list-style-type: none">• Détection de mouvement : 3 paramètres réglables• Détection de bruit : 3 paramètres réglables• Notifications mail alarme & push instantanées
Dimensions et poids Caméra	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 63,5 x 63,5 x 57mm• Poids: 180g

CONSIGNES IMPORTANTES

Signal radio

Certains facteurs externes (moteurs électriques ou appareils électroniques défectueux par ex.) pourraient perturber le signal radio de votre appareil. La portée des ondes radio est généralement plus faible en intérieur que dans les espaces ouverts. De même, les conditions d'installation et/ou d'utilisation ont un impact sur la portée des ondes. Les appareils Bluetooth, comme les casques audio ou les enceintes portables, peuvent interférer avec le signal radio de l'appareil. La force du signal peut également diminuer en raison de facteurs liés à l'environnement, comme l'humidité.

Protection de l'environnement

Merci de noter que les appareils électriques et électroniques ainsi que leurs batteries ne peuvent être jetés avec les ordures ménagères et doivent être recyclés séparément dans un souci de respect de l'environnement (Cf. la Directive européenne sur les Déchets d'équipements électriques et électroniques). Déposez vos appareils électriques ou électroniques hors d'usage ainsi que leurs batteries dans l'un des points de collecte installés à cet effet par votre municipalité. Il est formellement interdit de jeter les batteries usagées avec les ordures ménagères.

SERVICE CLIENT

Déclaration de conformité

Ströer Products GmbH déclare par la présente que le produit décrit dans ce manuel d'utilisation (Pet Cam Snoop Cube) est conforme à la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité est disponible dans son intégralité à l'adresse suivante :



pettec.de/faq/petcam



Déclaration de conformité (voir section « Déclaration de conformité ») : Les produits comportant ce sigle sont conformes à toutes les directives en vigueur dans l'Espace économique européen.

INFORMATIONS SUR LE FABRICANT ET SERVICE CLIENT

Pour toute question concernant le PetTec Snoop Cube ou problème rencontré lors de son utilisation, contactez-nous rapidement par mail à l'adresse suivante : info@PetTec.de

PetTec® est une marque déposée de
Ströer Products GmbH
Torstraße 49
10119 Berlin
www.PetTec.com

Vous trouverez plus d'informations sur nos produits et des résolutions de problèmes à la page suivante:
support.PetTec.de

CONSIGNES DE TRI



Où jeter les emballages ?

Tous les emballages doivent être triés avant d'être placés dans le bac de tri correspondant :



- Les papiers et cartons dans le bac de tri correspondant
- Les films plastiques et matériaux recyclables dans le bac de tri correspondant



Où jeter les appareils hors d'usage ?

Applicable dans l'Union européenne et autres États européens possédant un système de tri sélectif pour matériaux recyclables.

Ne pas jeter d'appareils usagés avec les ordures ménagères !

Si votre PetTec Snoop Cube est devenu inutilisable, le consommateur est dans l'obligation légale de déposer le dispositif dans un point de collecte prévu à cet effet. Renseignez-vous auprès de votre municipalité pour trouver le point de collecte le plus proche. Cette mesure garantit le recyclage des appareils électroniques, en évitant que ces derniers ne polluent l'environnement. Pour cette raison, tous les appareils électroniques comportent le symbole suivant.

