



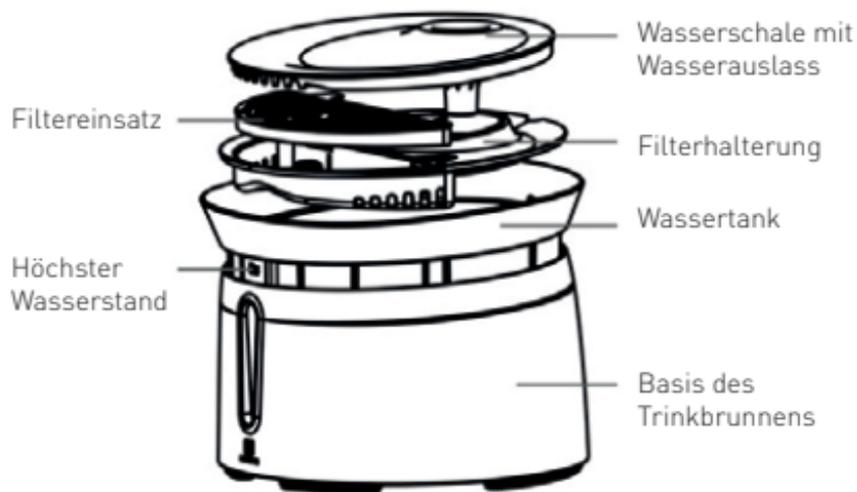

PETTEC PET FOUNTAIN

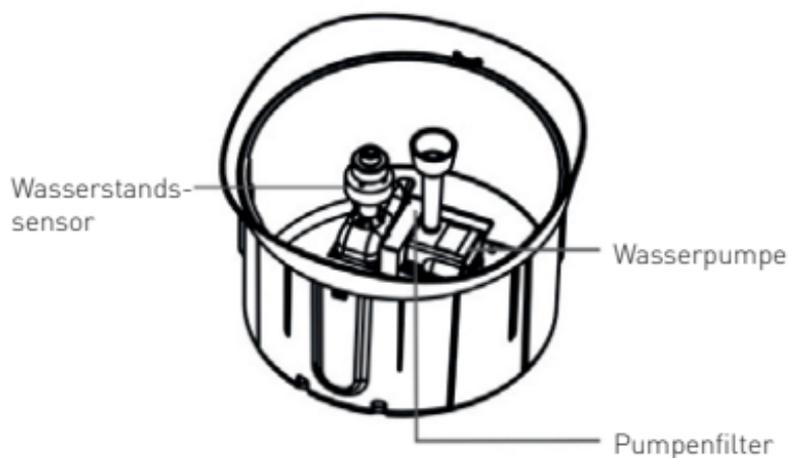

WASSERTANK INNENANSICHT



BASIS DES TRINKBRUNNENS



WASSERTANK AUSSENANSICHT



PetTec®
Torstraße 49
10119 Berlin
Deutschland

www.PetTec.com
E-Mail: info@pettec.com
PetTec ist eine Marke
der Ströer Products GmbH

PetTec® Pet Fountain
Artikel-Nr. 15420



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DEN TRINKBRUNNEN VERWENDEN.

Bei der Verwendung elektrischer Produkte sollten grundsätzliche Vorsichtsmaßnahmen immer befolgt werden, einschließlich der folgenden:

1. Dieser Trinkbrunnen ist nicht für den Gebrauch durch Kinder unter 8 Jahren oder durch Personen mit eingeschränkten physischen und sensorischen Fähigkeiten, eingeschränkter Zurechnungsfähigkeit oder mit mangelnder Erfahrung und Produktkenntnis geeignet; sie sollten den Trinkbrunnen nur unter Aufsicht oder Anleitung einer Person verwenden, die weiß, wie der Trinkbrunnen zu bedienen ist. Reinigung und Wartung durch Kinder sollten nicht ohne Aufsicht erfolgen.
2. Nicht als Spielzeug verwenden lassen. Eine genaue Überwachung ist erforderlich, wenn das Produkt von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Pet Fountain spielen. Lassen Sie Kinder nicht auf dem Trinkbrunnen sitzen.
3. Verwenden Sie die Pet Fountain nur so, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, die nicht in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt sind.
4. Verwenden Sie den Trinkbrunnen nicht, wenn er nicht so funktioniert wie vorgesehen, einen harten Schlag erlitten hat, fallen gelassen, beschädigt oder im Freien gelassen wurde.

5. NUR für trockene Standorte geeignet. Nicht im Freien oder auf nassem Untergrund oder dort verwenden, wo die Pet Fountain nass werden oder ins Wasser fallen könnte.
6. Installieren oder verwenden Sie diesen Trinkbrunnen nicht im Freien, im Badezimmer oder innerhalb von 1 Meter (3 Fuß) von einem Pool entfernt. Nicht auf nassen Oberflächen benutzen und nicht Feuchtigkeit, Regen oder Schnee aussetzen.
7. Keine Teile des Ladegeräts mit nassen Händen verwenden.
8. Nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker verwenden. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, kann ein Ersatzteil beim PetTec-Kundenservice angefragt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
9. Trennen Sie den Netzstecker nicht durch Ziehen am Kabel. Ziehen Sie zum Trennen an dem Netzstecker und nicht an dem Kabel. Bei Verwendung eines Verlängerungskabels achten Sie bitte auf den Qualitätsstandard. Wir empfehlen nur Verlängerungskabel mit Überspannungsschutz.

Entsorgungshinweise

1. Dieser Trinkbrunnen besteht aus hochwertigen, wiederverwertbaren Materialien. Recyceln Sie nach Möglichkeit.
2. Der Akku sollte vor der Entsorgung der Pet Fountain entnommen werden.
3. Entsorgen oder recyceln Sie den Akku gemäß den örtlichen Verordnungen oder Vorschriften.

1. VORBEREITUNG

1. Bitte packen Sie das Gerät und das Zubehör aus und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.
2. Bitte entfernen Sie anschließend die Folienverpackung vom Filter, um diesen in die dafür vorgesehene Filterhalterung zu platzieren.
3. Schließen Sie die PetTec Pet Fountain an eine Stromversorgung mit Hilfe des Stromversorgungszubehörs an.
4. Entnehmen Sie danach den Wassertank und befüllen Sie diesen bis zum maximalen Füllstand mit Wasser. Hinweis: Bitte überschreiten Sie nicht den maximalen Füllstand!
5. **Hinweis: Es wird empfohlen den Filter nach 4 bis 8 Wochen Gebrauch auszutauschen! Die Filter können im 3er Set bei PetTec erworben werden.**

2. FUNKTIONSÜBERSICHT

1. Die PetTec Pet Fountain wird durch einen kurzen Klick auf die Multifunktionstaste ein- sowie auch ausgeschaltet.
2. Die PetTec Pet Fountain bietet zwei unterschiedliche Betriebsarten, zwischen denen mit Hilfe eines längeren Klicks auf die Multifunktionstaste hin- und hergewechselt werden kann:

Standard Modus (LED Indikator grün): Das Wasser im Wassertank wird ohne Unterbrechungen, also kontinuierlich, durch die Pumpe in Bewegung gehalten. Dadurch wird das Wasser ständig gefiltert und gereinigt.

Eco Modus (LED Indikator gelb): Das Wasser im Wassertank wird intervallweise mit Hilfe der Pumpe in Bewegung gehalten. Das Wasser wird nur in den jeweiligen Intervallen gefiltert und gereinigt, in der die Pumpe aktiv ist.

3. Hinweis: Per langem Klick auf die Multifunktionstaste wird zwischen beiden Modi gewechselt.

3. LED INDIKATIONEN

Die LED um die Multifunktionstaste zeigt je nach Farbe die unterschiedlichen Zustände des Gerätes an:

1. **Grüne LED** leuchtet kontinuierlich: Das Gerät befindet sich im Standard Modus
2. **Gelbe LED** leuchtet kontinuierlich: Das Gerät befindet sich im Eco Modus
3. **Rote LED** blinkt kontinuierlich: Der Wasserfüllstand ist zu niedrig und der Tank muss neu befüllt werden.
4. **Keine LED** Beleuchtung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

4. TECHNISCHE DATEN

Model-Nr.	WF02
Elektr. Spannung:	5V
Kapazität:	2 L
Geräuschpegel im Betrieb:	Max. 40 DB
Maße:	216x216x157mm
Gewicht:	1kg
Material:	ABS
Arbeitstemperatur:	0-40° Celsius

5. LIEFERUMFANG

Das Zubehör für die PetTec Pet Fountain besteht aus:

1. Wasserschale
2. Filtereinsatz
3. Filterhalter
4. Wassertank
5. Basis der PetTec Pet Fountain
6. Stromversorgungszubehör

6. FEHLERBEHEBUNG

Keine LED Beleuchtung	<ol style="list-style-type: none">1. Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.2. Drücken Sie kurz auf die Multifunktionstaste, um das Gerät einzuschalten.3. Prüfen Sie, ob das Stromversorgungszubehör beschädigt ist.4. Prüfen Sie, ob die Stromversorgung ordnungsgemäß gewährleistet ist.
Rote LED blinkt kontinuierlich; Wasserfluss ist unterbrochen	<ol style="list-style-type: none">1. Prüfen Sie den Wasserstand und füllen Sie ggf. Wasser nach.
LED leuchtet nicht; Wasserfluss ist unterbrochen	<ol style="list-style-type: none">1. Prüfen Sie, ob die Pumpe arbeitet. Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal kurz, um das Gerät einzuschalten.2. Prüfen Sie, ob die Kontaktflächen von Wassertank und Basis der Pet Fountain miteinander verbunden sind.3. Prüfen Sie, ob die Kontaktflächen von Wassertank und Basis der Pet Fountain beschädigt sind.
Der Wasserfluss ist schwach bzw. die Pumpe ist lauter	<ol style="list-style-type: none">1. Prüfen Sie, ob die Pumpe und die Wasserschale richtig installiert sind.2. Prüfen Sie, ob der Pumpenfilter blockiert oder verunreinigt ist. Reinigen

oder ersetzen Sie den Filter wenn es nötig ist.

3. Prüfen Sie, ob Verunreinigungen wie Tierhaare den Pumpenrotor beeinträchtigen. Reinigen Sie den Pumpenrotor bei Verunreinigungen nur im ausgeschalteten Zustand!

Der Wasserfluss ist diskontinuierlich

1. Prüfen Sie den Wasserstand und füllen Sie ggf. Wasser nach.
2. Drücken Sie lang auf die Multifunktionstaste, um das Gerät in den Standard Modus zu versetzen.



Überlaufen des Gerätes

1. Prüfen Sie, ob die Verpackungsfolie des Filters ordnungsgemäß entfernt wurde. Wenn nicht, entfernen Sie die Verpackungsfolie und setzen Sie den Filter in die Filterhalterung.
2. Prüfen Sie, ob der Pumpenfilter blockiert oder verunreinigt ist. Reinigen oder ersetzen Sie den Filter wenn es nötig ist.

Bitte kontaktieren Sie den PetTec Kundenservice unter info@pettec.de, wenn keiner der obigen Ansätze geholfen hat!



PETTEC PET FOUNTAIN

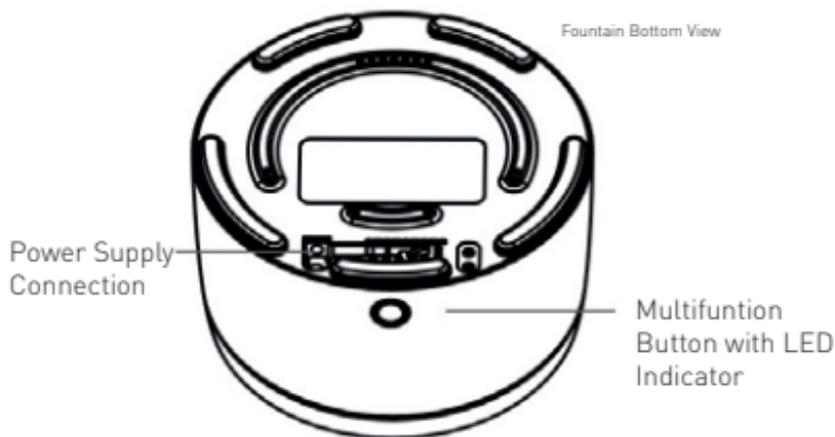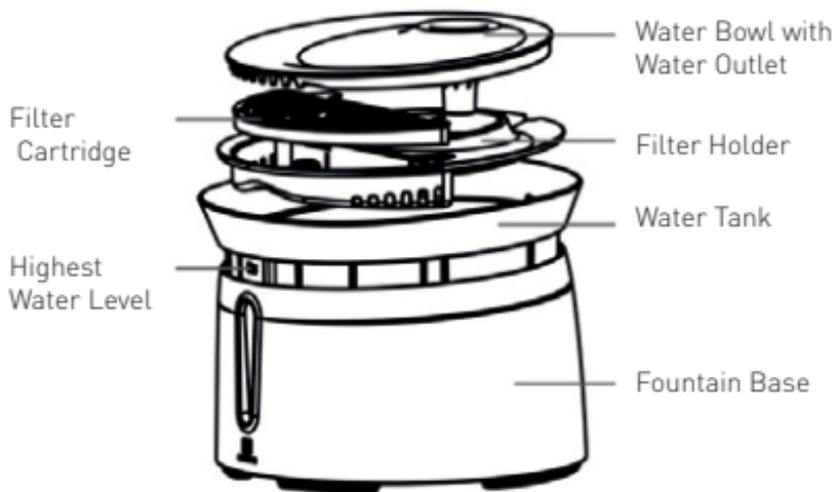


WATER TANK INNER VIEW



FOUNTAIN BASE



WATER TANK OUTER VIEW

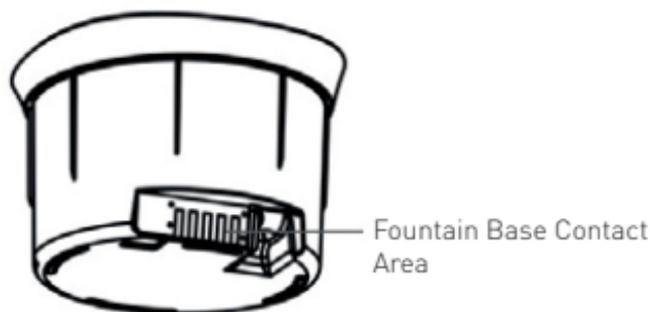

PetTec®
Torstraße 49
10119 Berlin
Deutschland

www.PetTec.com
E-Mail: info@pettec.com
PetTec is a trademark of
Ströer Products GmbH

PetTec® Pet Fountain
Artikel-Nr. 15420



IMPORTANT SAFETY NOTICE

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS OPERATING MANUAL BEFORE YOU USE THE DRINKING FOUNTAIN.

When using electrical products, you should always follow basic safety precautions, including the following:

1. This drinking fountain is not suitable for use by children under eight years old, by people with limited physical and/or sensory capabilities or mental impairment, or by those lacking experience and knowledge regarding this product; such individuals should only use the drinking fountain under the supervision or direction of someone who knows how to operate it. Children should not clean or service the device without supervision.
2. Not to be used as a toy. Close supervision should be done when the product is used by or around children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the Pet Fountain. Do not allow children to sit on the drinking fountain.
3. Only use the Pet Fountain as described in this manual. Do not service the product in any way which is not specified in this manual.
4. Do not use the drinking fountain if it does not work as expected, has been subjected to a hard impact, or has been dropped, damaged, or left outdoors. Only intended to be used in dry locations.
5. Do not use outdoors or on wet ground, or where the Pet Fountain could get wet or fall into water.
6. Do not install or use this drinking fountain outdoors, in a bathroom, or within 1 meter (3 feet) of a swimming pool. Do not use on wet surfaces or expose to moisture, rain,

- or snow.
7. Do not touch any part of the battery charger with wet hands.
 8. Do not use if the cable or plug is damaged. If the power cord is damaged, you can request a replacement from PetTec Customer Service in order to avoid a safety hazard.
 9. Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, pull by the plug end rather than the cord. When using an extension cord, pay attention to its standard of quality. We recommend using only extension cords with surge/overvoltage protection.

Disposal Instructions

1. This drinking fountain is made from high-quality, recyclable materials. Recycle if possible.
2. The battery should be removed prior to disposing of the Pet Fountain.
3. Dispose or recycle the battery according to your local laws or ordinances.

1. PREPARATION

1. Please unpack the device and its accessories and dispose of the packaging in an environmentally sound manner.
2. Then remove the wrapper from the filter and place it in the provided filter holder.
3. Connect the PetTec Pet Fountain to a power source using the supplied power adapter.
4. Then remove the water tank and fill it with water to the maximum fill level indicated. Note: do not fill beyond the maximum fill level!
5. **Note: we recommend replacing the filter after every 4-8 weeks of use. Filters can be purchased in 3-packs**

2. OVERVIEW OF FEATURES

1. The PetTec Pet Fountain can be turned on and off by briefly pressing the multifunction button.
2. The PetTec Pet Fountain features two different operating modes; you can switch back and forth between these by briefly holding down the multifunction button:

Standard mode (LED indicator green): the water in the water tank is pumped continuously, so it is constantly filtered and cleaned.

Eco mode (LED indicator yellow): the water in the water tank is pumped periodically. The water is filtered and cleaned only while the pump is active.

3. Note: switch between modes by briefly holding down the multifunction button.

3. LED INDICATIONS

The color of the LED around the multifunction button indicates the current operating mode:

1. **Green LED** continuously on: The device is in standard mode.
2. **Yellow LED** continuously on: The device is in Eco mode.
3. **Red LED** blinks continuously: The water level is too low, so the tank must be refilled.
4. **LED off**: The device is turned off.

4. TECHNICAL DATA

Model no.	WF02
Electrical voltage:	5V
Water capacity:	2L
Noise level while operating:	Max. 40dB
Dimensions:	216 x 216 x 157mm
Weight:	1kg
Material:	ABS
Operating temperature:	0-40°C

5. PACKAGE CONTENTS

Included accessories for the PetTec Pet Fountain:

1. Water bowl
2. Filter insert
3. Filter holder
4. Water tank
5. PetTec Pet Fountain base
6. Power adapter

6. TROUBLESHOOTING

LED is off	<ol style="list-style-type: none">1. Ensure that the device is turned on.2. Press the multifunction button briefly to turn the device on.3. Check to see whether the power adapter is damaged.4. Check to see whether the electrical outlet is working properly.
-------------------	---

Red LED blinks continuously; no water flow	<ol style="list-style-type: none">1. Check the water level and refill if necessary.
---	---

LED is off; no water flow	<ol style="list-style-type: none">1. Check to see whether the pump is on and working. Briefly press the multifunction button once to turn the device on.2. Check to see whether the contact surfaces on the water tank and the base of the Pet Fountain are touching.3. Check to see whether the contact surfaces on the water tank and/or the base of the Pet Fountain are damaged.
----------------------------------	--

Water flow is weak, or the pump is loud	<ol style="list-style-type: none">1. Check to see whether the pump and water bowl are installed correctly.2. Check to see whether the pump filter is clogged or dirty. Clean or replace the filter if necessary.
--	---

3. Check to see whether foreign material such as pet hair is interfering with the pump rotor. Only clean the pump rotor when the device is turned off!

Water flow is intermittent

1. Check the water level and refill if necessary.
2. Hold the multifunction button briefly to select Standard mode.

Device overflows

1. Check to see whether the filter wrapper has been completely removed. If not, remove the wrapper and place the filter in the filter holder.
 2. Check to see whether the pump filter is clogged or dirty. Clean or replace the filter if necessary.
-

Please contact PetTec Customer Service at info@pettec.de if none of these steps help!