

PetTec

Pet Fountain Compact

Haustier-Brunnen Compact



TABLE DES MATIÈRES


Attention - Consignes de sécurité importantes	3
Attention - Consignes d'utilisation importantes	5
Préparation	6
Présentation du produit	7
Assemblage	9
Nettoyage de la pompe	11
Caractéristiques techniques	13
Service client	14
Informations sur le fabricant	15
Consignes de tri	16

ATTENTION – CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION FIGURANT DANS CE MANUEL AVANT D'UTILISER LA FONTAINE À EAU.

Lorsque vous manipulez des appareils électriques, respectez toujours les mesures de sécurité élémentaires, y compris les suivantes :

1. Cette fontaine à eau ne doit pas être utilisée par des enfants de moins de huit ans, ou par des personnes aux capacités physiques ou mentales réduites, ou par toute personne n'ayant pas reçu les consignes nécessaires à la bonne prise en main de ce produit ; ces personnes ne devraient utiliser ce produit que sous la supervision ou la direction d'une personne sachant comment l'utiliser correctement. Ne pas laisser les enfants nettoyer ou entretenir l'appareil sans supervision.
2. Ne pas utiliser comme un jouet. Une vigilance accrue doit être observée lorsque ce produit est utilisé par des enfants ou s'il figure dans leur environnement. Veillez toujours à ce qu'aucun enfant ne joue avec la fontaine Pet Fountain. N'autorisez jamais vos enfants à s'asseoir sur l'abreuvoir.
3. Respectez scrupuleusement les utilisations décrites dans ce manuel. Ne jamais utiliser cette fontaine autrement que comme spécifié dans ce manuel.
4. N'utilisez pas votre fontaine si elle ne fonctionne pas comme elle le devrait, si elle a reçu un choc violent ou si elle a fait l'objet d'une chute, d'une dégradation ou encore si elle a été laissée en extérieur. Cette fontaine a été conçue pour un usage dans un milieu sec et abrité uniquement.
5. N'utilisez jamais cette fontaine en extérieur ou sur un terrain humide, ou dans un lieu où la fontaine pourrait être mouillée ou tomber dans une

- 
- source d'eau.
6. Ne jamais installer ou utiliser cette fontaine dehors, dans une salle de bains ou à moins d'un mètre de distance d'une piscine. Ne jamais utiliser sur des surfaces mouillées. Ne jamais exposer ce produit à de la moisissure, de la pluie ou encore de la neige.
 7. Ne touchez aucune partie du câble ou de la batterie avec des mains mouillées.
 8. Ne jamais utiliser si le câble est endommagé. S'il est endommagé, vous pouvez solliciter le service client de PetTec afin d'obtenir un câble de remplacement et ainsi éviter tout risque d'accident.
 9. Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher la fontaine. Pour la débrancher, tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon. Dans le cas où vous utiliseriez une rallonge ou une multi-prise, assurez-vous toujours de la qualité de celle-ci. Nous ne recommandons l'utilisation que de rallonges et multi-prises pourvues de protection anti-surcharge.
 10. Débranchez toujours la fontaine à eau de sa Câble d'alimentation USB-A avant de la nettoyer.

Consignes de tri

- Cette fontaine à eau a été conçue à partir de matériaux recyclables de haute qualité. Recyclez-la si possible.
- Référez-vous aux autorités compétentes pour jeter ou recycler la batterie en fonction des réglementations en vigueur.

ATTENTION – CONSIGNES D'UTILISATION IMPORTANTES

- Assurez-vous que le niveau de l'eau n'excède jamais les repères minimum et maximum indiqués sur le réservoir.
- La fontaine s'éteint automatiquement lorsque le niveau d'eau passe sous le repère minimum afin de protéger la pompe. Lorsque le niveau d'eau remonte au-dessus de la limite minimum, la fontaine s'allume de nouveau.
- Rincez chaque nouveau filtre à l'eau claire pendant plusieurs secondes avant de le placer dans la fontaine. Cette précaution garantira un meilleur débit.
- **Il est recommandé de changer de filtre toutes les 2-4 semaines. Le non-respect de cette consigne expose le filtre à un risque plus élevé de contamination, ce qui aurait un impact négatif tant sur la qualité de l'eau que le débit! Le bon fonctionnement de la pompe serait également entravé, ce qui pourrait engendrer une augmentation du son produit par la fontaine.**
- **Veillez nettoyer le filtre éponge de la pompe chaque fois que vous changez de filtre. Cette manipulation vise à optimiser les performances et la qualité de la pompe.**
- **Veillez n'acheter que les filtres de la marque PetTec, car ceux-ci sont conformes aux normes européennes.**

PRÉPARATION


- Veuillez débiller l'appareil ainsi que ses accessoires et trier, dans la mesure du possible, les emballages de manière écoresponsable.
- Retirez ensuite l'emballage du filtre et placez ce dernier sur le support du filtre.
- Raccordez la fontaine PetTec à une Câble d'alimentation USB-A en utilisant le transformateur fourni.
- Puis retirez le réservoir et remplissez-le d'eau jusqu'à atteindre le niveau maximum.
- **Attention : Ne remplissez pas au-delà du niveau maximum !**
- **Attention : Nous recommandons de changer le filtre après 2-4 semaines d'utilisation. Les filtres peuvent être achetés par packs de trois.**

PRÉSENTATION DU PRODUIT




- 1 Dessus
- 2 Vasque
- 3 Pompe à eau sans fil
- 4 Éponge filtrante
- 5 Filtre purifiant à 4 couches
- 6 Structure principale


Câble d'alimentation USB-A (absent du schéma)



1

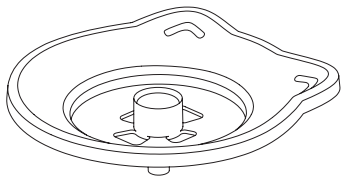


2




3



4

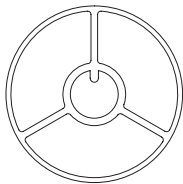


5

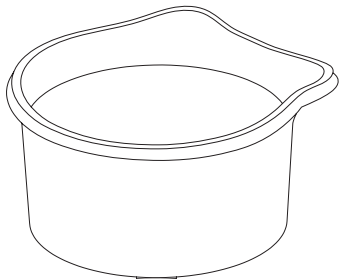


6

ASSEMBLAGE


- 1 Placez la pompe sans fil dans l'appareil.
- 2 Remplissez ensuite la base de la fontaine d'eau fraîche. Assurez-vous que le niveau d'eau dépasse le repère minimum sans toutefois excéder la contenance maximale.
- 3 Placez la vasque sur la base de la fontaine et exercez une légère pression. Puis placez le filtre dans l'encoche prévue à cet effet dans la partie vasque de la fontaine. Enfin, placez le dessus 30° sur la vasque.
- 4 Vérifiez que toutes les pièces sont bien fixées les unes aux autres et qu'aucune ne bouge ou ne génère de jeu.
- 5 Enfin, raccordez le câble d'alimentation à la fontaine ! Veuillez vous assurer que le transformateur ainsi que la prise de raccordement à la fontaine sont secs.

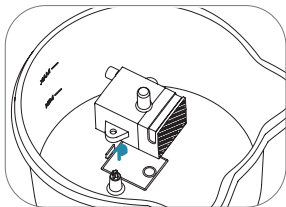

1

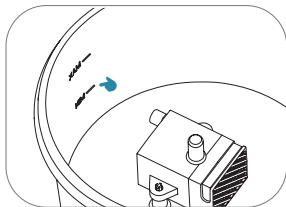


2

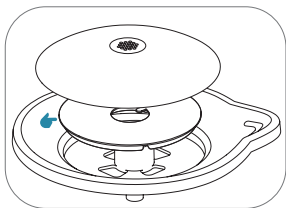

3

4




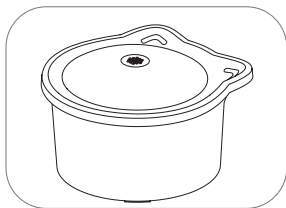


5

NETTOYAGE DE LA POMPE



- 1 Retirez l'éponge filtrante de son emplacement dans la pompe.
- 2 Détachez à présent les deux parties de la pompe : celle contenant l'éponge filtrante et la pompe à proprement parler.
- 3 Retirez à présent le boîtier de la pompe, jusque là recouvert par la partie filtrante. Pour cela, utilisez un ongle ou un objet plat.
- 4 L'impulseur peut à présent être retiré et nettoyé.
- 5 Suivez ces étapes dans l'autre sens afin d'assembler à nouveau la pompe.

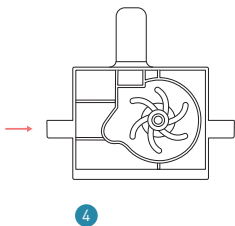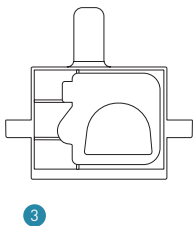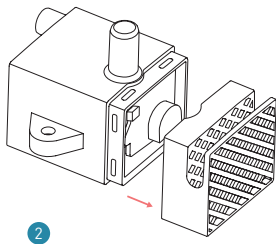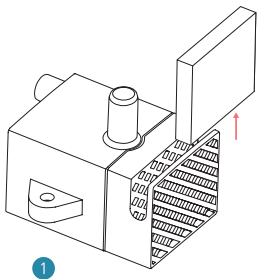

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Dimension	182 x 181 x 114mm
-----------	-------------------

Poids	475g
-------	------

Puissance	5V / 1A
-----------	---------

Volume	1.1l
--------	------

Couleur	Gris (visible pour les chats)
---------	-------------------------------

SERVICE CLIENT

Déclaration de conformité

Stage10 GmbH confirme que le produit décrit dans ces instructions Pet Fountain Compact est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante :



<https://support.pettec.de/hc/de/categories/360003128999-Pet-Fountain-Compact>



Déclaration de conformité (voir chapitre „Déclaration de conformité“) : Les produits désignés par ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires applicables de l'Espace économique européen.

INFORMATIONS SUR LE FABRICANT

Si vous avez des questions concernant le Pet Fountain Compact, veuillez vous adresser tout d'abord par email à l'organe suivant : info@PetTec.de

PetTec® est une marque de
Stage10 GmbH
Oranienburger Str. 45
10117 Berlin
www.PetTec.com

Vous trouverez de plus amples informations sur nos produits, le dépannage, et des conseils utiles :
support.PetTec.de

CONSIGNES DE TRI



Élimination des emballages

Veillez trier les emballages avant de les jeter :

- Carton et carton avec recyclage du papier
- Emballage plastique avec les produits recyclables



Élimination des dispositifs

Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective des matières recyclables.



Ne pas jeter les appareils usagés avec les ordures ménagères !

Si votre Pet Fountain Compact n'est plus utilisable, chaque utilisateur est tenu par la loi de jeter les appareils usagés séparément des ordures ménagères, par exemple dans un site de collecte de votre municipalité. Cela garantit que les appareils usagés sont recyclés correctement et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. C'est pourquoi les appareils électroniques sont marqués du symbole illustré ici.

PetTec

Pet Fountain Compact

Haustier-Brunnen Compact

**PetTec® ist eine Marke der
Stage10 GmbH**

Oranienburger Str. 45
10117 Berlin
Deutschland

www.PetTec.com

Made in China

**PetTec®
Pet Fountain Compact
Artikel-Nr. 16038**

