

Modular Remote

Telecomando per completare il PetTec Modular Trainer1




TEACH
YOUR **DOG**

For a rewarding
relationship



Indice

 Introduzione	4
Descrizione del prodotto	5
Operazione iniziale	6
Applicazione	6
Riepilogo delle funzioni e notifiche LED	9
Ricarica della batteria	10
Accoppiamento del telecomando e Trainer	11
Addestramento corretto del cane	14
Servizio clienti	16
Spiegazione di simboli e termini	17

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Può collegare il Modular Remote con il Modular Spray o Modular Vibra Trainer (disponibile separatamente) per scoraggiare comportamenti indesiderati dal suo cane. Addestri il suo cane in modo efficace, anche a distanza.

Importante

- Leggere attentamente le istruzioni e gli avvisi di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.
- Questo dispositivo funziona solo quando è collegato al PetTec Modular Vibra o al Modular Spray Trainer

Informazioni importanti

- Nel materiale seguente, Modular Remote si riferisce all'unità di controllo remoto; Modular Spray Trainer e Modular Vibra Trainer si riferiscono ai collari di addestramento (disponibili separatamente) con i quali è possibile collegare il telecomando.
- Usiamo il termine "addestramento a distanza" per descrivere il funzionamento manuale del collare di addestramento utilizzando il telecomando.
- La modalità anti-abbaio descrive la funzione in cui il collare risponde all'abbaiare di un cane.

Avviso di sicurezza

Per un funzionamento sicuro, osservare le seguenti linee guida:

- Destinato solo a sessioni di addestramento specifiche e non adatto ad un uso prolungato (max. 1-2 ore al giorno).
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non tentare di smontare o modificare il dispositivo.
- Utilizzare solo il cavo di ricarica incluso per caricare la batteria.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore (come il fuoco) e dall'esposizione prolungata alla luce solare.
- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi.

Descrizione del prodotto

Contenuto della confezione

- Modular Remote
- Cavo di ricarica Micro USB
- Istruzioni
- Cinghia da polso per telecomando

Panoramica telecomando

- 1 Antenna
- 2 Indicatore di stato LED
- 3 Selezione dei Trainers connessi (Modular Vibra/Modular Spray)
- 4 Display di riepilogo delle funzioni
- 5 Selettore dell'intensità del segnale di addestramento
- 6 Pulsanti testurizzati per suono, spray/vibrazione e luce
- 7 Porta di ricarica con cappuccio in gomma
- 8 Apertura con cinturino a mano

Telecomando

- Dimensioni: 150 x 49 x 22 mm
- Peso: 80 gr

Dati Tecnici

- ✓ Portata fino a 600 m
- ✓ Segnale acustico aggiuntivo
- ✓ Protezione contro i getti d'acqua IP65
- ✓ Durata della batteria fino a 10 giorni
- ✓ 5 livelli di segnale di addestramento
- ✓ Espandibile con un secondo collare

* Addestra 2 cani contemporaneamente con un telecomando.



Operazione iniziale

Remoto

Il display del telecomando e la retroilluminazione si accendono automaticamente ogni volta che si preme uno dei pulsanti. La retroilluminazione rimane accesa per 20 secondi e poi si spegne se non vengono premuti altri pulsanti. Se il telecomando non viene utilizzato per 5 minuti successivi, il display si spegne e il telecomando entra in modalità di risparmio energetico. L'unità sarà attiva e pronta per l'uso quando si preme nuovamente un pulsante.

Applicazione

Importante: questo telecomando funziona solo con PetTec Modular Vibra o Modular Spray Trainer

1 Selezione del Trainer connesso

Il pulsante di selezione consente all'utente di scegliere tra due diversi Trainer (venduti separatamente). Ciò consente di utilizzare un telecomando per controllare due addestratori contemporaneamente.

2 Selezione della forza del segnale di addestramento

Regolare la forza del segnale acustico e la forza dello spray o della vibrazione, a seconda del Trainer collegato (Modular Spray o Modular Vibra Trainer).

3 Pulsante segnale acustico

Il pulsante del segnale acustico attiva un segnale acustico sul collare di addestramento. L'intensità del segnale acustico può essere regolata con i pulsanti di regolazione (▲▼). Il volume aumenta o diminuisce gradualmente premendo i pulsanti su e giù.

4 Segnali di vibrazione e spruzzi

Premendo il pulsante del segnale di allenamento si attiverà il segnale corrispondente (spray o vibrazione) dal collare di allenamento. * La

* Il collare di addestramento (Modular Spray o Modular Vibra) è disponibile separatamente



forza del segnale di addestramento viene regolata manualmente utilizzando i pulsanti di regolazione. La vibrazione o la forza dello spruzzo vengono regolate in modo incrementale con i pulsanti su e giù (▲▼).

5 Pulsante luce di posizione

Quando si preme questo pulsante, due LED sul collare di addestramento lampeggiano.



Consiglio PetTec

È possibile collegare fino a due collari di addestramento a un telecomando, consentendo di addestrare due cani contemporaneamente. Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili a pagina 28.

Intensità del segnale di addestramento regolabili individualmente.

Se combinato con un Modular Trainer*, il telecomando modulare dispone di 5 diversi livelli di segnale di addestramento, con »1« il più debole e »5« il più forte. Il livello di segnale appropriato per il suo cane dipende dal suo temperamento e dalla sensibilità al segnale di addestramento (spray o vibrazione). Quindi iniziare sempre con il livello del segnale più debole e proseguire fino a trovare il livello di intensità corretto. Il suo cane mostrerà una lieve reazione quando raggiunge il valore del livello di segnale corretto. Una di queste reazioni sarebbe la tensione dei muscoli del collo. Se non nota il segnale, dovrebbe aumentare la potenza.

Portata massima del telecomando





Il Modular Remote può trasmettere un segnale di addestramento a un Modular Trainer da una distanza massima di 600 m. La portata può essere inferiore, a seconda del terreno e dell'ambiente circostante. Per massimizzare la portata, può tenere il telecomando in aria.

* Il collare di addestramento (Modular Spray o Modular Vibra) è disponibile separatamente




Riepilogo delle funzioni e notifiche LED



Telecomando e indicazioni LED

Pulsante		Funzione	Significato del segnale LED
Tono		Produce un segnale acustico udibile	Il LED rosso si accende durante la pressione del pulsante.
Vibrazioni/spruzzi		Trasmette una vibrazione o un segnale spray al collare di addestramento.	Il LED rosso si accende durante la pressione del pulsante.
Luce		Accende e spegne la luce del localizzatore sul collare.	Il LED rosso si accende durante la pressione del pulsante.
Premere contemporaneamente i pulsanti Light e Up		Collega e scollega dispositivi	Il LED lampeggia in rosso tre volte.

Display e indicazioni LED

	Indica il livello del segnale di addestramento corrente, che può variare da 0 (spento) a 5 (forte)
	Indica il collare di addestramento attualmente selezionato
	Visualizza il livello corrente della batteria. Il segnale inizia a lampeggiare quando il livello della batteria è basso.

Ricarica della batteria

- Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo (potrebbero essere necessarie fino a 2 ore)
- Non caricare la batteria vicino a sostanze infiammabili
- La batteria deve essere completamente ricaricata se il Trainer non è stato utilizzato per più di tre mesi.

La batteria deve essere ricaricata se:


- L'indicatore della batteria sul telecomando mostra solo una barra invece di tre.
- La spia del telecomando non si accende.

Informazioni importanti

La batteria del telecomando è stata parzialmente caricata in fabbrica. La prima ricarica completa può richiedere fino a 2 ore.

Carica del telecomando

Caricare completamente il telecomando, utilizzando il cavo di ricarica incluso, fino a quando le barre dell'indicatore non sono piene. Per fare ciò, aprire il coperchio di gomma sul retro del telecomando e inserire la spina di ricarica nell'apertura. Quindi collegare il connettore USB all'adattatore e collegare il dispositivo di ricarica a una presa elettrica. Un ciclo di carica completo richiede circa 2 ore.

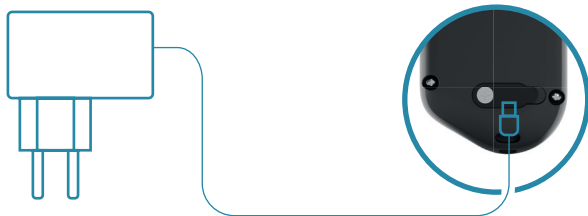

Accoppiamento del telecomando e Trainer

Importante

- Il Modular Remote può essere accoppiato solo con i collari Modular Vibra o Modular Spray Trainer. Questi articoli possono essere acquistati separatamente! <https://pettec.de/shop/trainer/>
- Leggere attentamente le istruzioni e l'avviso di sicurezza dei collari di addestramento prima dell'uso. Collegare e scollegare i dispositivi solo quando il suo cane non indossa il collare di addestramento.

Informazioni importanti

- Caricare completamente il telecomando e il collare di addestramento prima di accoppiare i dispositivi. Il Modular Remote funziona con entrambi i collari di addestramento (Modular Spray e Modular Vibra Trainer).
- È possibile collegare fino a 2 collari di addestramento con un unico telecomando. Ciò significa che può controllare sia un Modular Spray che un Vibra Trainer modulare (entrambi disponibili separatamente) con il Modular Remote.

Accoppiamento iniziale del telecomando con un collare di addestramento (per addestramento a distanza)

- Accendere il collare di addestramento e controllare il livello della batteria.
- Quindi premere e tenere premuto il pulsante **»S«** (Sensibilità) sul collare di addestramento per diversi secondi, fino a quando sul display LED non compare **»P«** (Accoppiamento). Il collare di addestramento sarà ora in modalità di associazione per circa 20 secondi.
- Ora prendere il Modular Remote e premere contemporaneamente i pulsanti **»Up«** e **»Light«** per diversi secondi. L'indicatore LED del telecomando lampeggerà in rosso tre volte, indicando che è pronto per la connessione.
- Ora il telecomando si collegherà al collare di addestramento in pochi secondi. Una volta connesso con successo, l'indicatore LED sul trainer diventerà verde.

Note: see photo gallery p. 27

- Per testare la connessione, premere il pulsante **»Light«** sul telecomando. Se la connessione ha esito positivo, entrambi i LED sul collare di addestramento si accenderanno ora.
- ricominciare dal passaggio 1 se il telecomando e il collare di addestramento non si connettono.

Accoppiamento e disconnessione del telecomando a/da un collare di addestramento

Scollegare i dispositivi per utilizzare la modalità anti-abbaio

1. Assicurarsi che entrambi i dispositivi siano accesi.
2. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **»Up«** e **»Light«** sul Modular Remote per diversi secondi. L'indicatore LED del telecomando lampeggerà in rosso tre volte e l'unità emetterà un segnale acustico.
3. I dispositivi sono ora scollegati l'uno dall'altro e il collare di addestramento può ora essere utilizzato come dispositivo anti-abbaio senza utilizzare il telecomando.

Ricollegare i dispositivi da utilizzare con l'addestramento remoto

1. Assicurarsi che entrambi i dispositivi siano accesi.
2. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **»Up«** e **»Light«** sul Modular Remote per diversi secondi. L'indicatore LED del telecomando lampeggerà in rosso tre volte, indicando che è pronto per la connessione.
3. Ora il telecomando si collegherà al collare di addestramento in pochi secondi. Una volta stabilita la connessione, l'indicatore LED del Trainer diventerà verde.
4. È ora possibile utilizzare nuovamente i dispositivi per l'addestramento remoto.

Nota

Per accoppiare un collare di addestramento con un nuovo telecomando, sarà necessario completare la procedura per stabilire una connessione iniziale.



Modular Remote



Modular Spray Trainer



Modular Vibra Trainer

Accoppiamento con un secondo collare di addestramento

1. Impostare il selettore del collare di addestramento sul telecomando da 1 a 2. Accendere il collare di addestramento e controllare il livello della batteria.
2. Quindi premere e tenere premuto il pulsante **»S«** (Sensibilità ") sul collare di addestramento finché non si sente un segnale acustico e una **»P«**(Accoppiamento) appare sul display LED. Il collare di addestramento sarà ora in modalità di accoppiamento per circa 20 secondi.
3. Ora premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **»Up«** e **»Light«** sul telecomando modulare per diversi secondi. L'indicatore LED del telecomando lampeggerà in rosso tre volte, indicando che è pronto per la connessione.
4. Ora il telecomando si collegherà al collare di addestramento in pochi secondi. Una volta stabilita la connessione, l'indicatore LED del trainer diventerà verde.
5. Per testare la connessione, premere il pulsante **»Light«** sul telecomando. Se i dispositivi sono stati collegati, i due LED sul collare di addestramento si accenderanno.
6. Ricominciare dal passaggio 1 se il telecomando e il collare di addestramento non si connettono.

Addestramento corretto del cane

Un corretto addestramento del cane è la chiave per una relazione armoniosa tra cani e umani, ma i proprietari di cani spesso raggiungono il limite delle loro capacità quando addestrano i loro amici a quattro zampe. Il Modular Remote è un innovativo ausilio per l'addestramento del cane, che aiuta a scoraggiare efficacemente il suo animale domestico da comportamenti indesiderati. Con il Modular Remote può intervenire direttamente a distanza, permettendo di reagire immediatamente a un comportamento non desiderato. La maggior parte dei cani correggerà definitivamente il proprio comportamento dopo uno o due utilizzi del Modular Trainer. Ricordare che il telecomando è un dispositivo di addestramento e non un giocattolo e deve essere sempre utilizzato con cura. Pertanto, vorremmo chiederle di osservare le seguenti linee guida:



Prima dell'addestramento

1. Assicurarsi che il comportamento scorretto del suo cane non sia il risultato di insufficiente attività fisica o problemi di salute. In questo caso, smettere di usare il Trainer e chiedere una consulenza professionale.
2. Abituare il suo cane a indossare il collare da addestramento per un giorno intero prima di usarlo.
3. Per sicurezza, non permettere al suo cane di nuotare mentre indossa il Trainer. Il suo peso, o segnali di addestramento, potrebbe ostacolare la capacità di nuoto del suo cane. Se il Trainer si bagna, lasciarlo asciugare. Per evitare che l'umidità penetri nel Trainer, non aprire mai il cappuccio in gomma della porta di ricarica quando il dispositivo è bagnato.

Durante l'allenamento

1. Rimuovere immediatamente l'addestratore se il suo cane sembra agitato.
2. Usare sempre l'addestratore con cura. Come con altri tipi di addestramento, dare al suo cane comandi chiari e specifici. Il suo cane deve prima impararli per reagire correttamente. Seguire la formazione per un massimo di 1-2 ore al giorno. Rimuovere l'addestratore dopo ogni sessione e spegnerlo.
3. Premi sempre il suo cane dopo un addestramento di successo!



Servizio clienti

In caso di domande sul Modular Spray Trainer, inviare un'e-mail al seguente indirizzo: info@PetTec.de

PetTec® è un marchio di
Stage10 GmbH
Torstraße 49
10119 Berlin
www.PetTec.com

Puó trovare ulteriori informazioni sui nostri prodotti, risoluzione dei problemi e consigli utili sulla formazione e il rapporto con i nostri addestratori in:

support.PetTec.de

Spiegazione di simboli e termini

Dichiarazione di conformità

dichiara con la presente che il prodotto Modular Spray Training descritto in questo manuale operativo è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.



pettec.de/faq/modular



Dichiarazione di conformità (vedere il capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono conformi a tutte le disposizioni comunitarie applicabili dello Spazio Economico Europeo.



Questo simbolo certifica che l'interferenza elettromagnetica dal dispositivo è inferiore al limite approvato dalla Commissione Federale delle Comunicazioni degli Stati Uniti.

Smaltimento



Smaltimento dei contenitori

Smaltire il contenitore per tipo:

- Carta e cartone con riciclaggio della carta
- Involucro di plastica con materiali riciclabili



Smaltimento del dispositivo

Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi per la raccolta differenziata dei materiali riciclabili.



I vecchi dispositivi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!

Se il Modular Spray Trainer non è più utilizzabile, la legge richiede a tutti i consumatori di consegnare i vecchi dispositivi separati dai rifiuti domestici, ad esempio, presso un punto di raccolta nella loro comunità/distretto locale. Ciò garantisce che i vecchi apparecchi vengano riciclati correttamente e si evitino gli effetti negativi sull'ambiente. Ecco perché i dispositivi elettronici sono contrassegnati con il simbolo mostrato qui.

