

PetTec

Antibark Vibra Trainer 2.0

Adiestrador antiladrado con vibración



TEACH
YOUR **DOG**

For a rewarding
relationship



Introducción

Nos alegra que hayas decidido por nuestro producto. El PetTec Antibark Vibra Trainer 2.0 es una ayuda completamente nueva y efectiva para un adiestramiento delicado del perro.

Aviso de seguridad

Para utilizar el Antibark Vibra Trainer 2.0 de forma segura, siga las siguientes indicaciones:

- Nuestros productos sólo están destinados a adiestrar perros.
- Sólo para sesiones de adiestramiento específicas y no es adecuado para un uso prolongado (máx. 1-2 horas por día).
- ¡Mantenga fuera del alcance de los niños!
- Por seguridad, no permita que su perro nade mientras usa el adiestrador. El peso o la vibración pueden dificultar la capacidad de natación de su perro.
- No abra la unidad usted mismo.
- El adiestrador no está diseñado para controlar perros agresivos.

Contenido del paquete

- Antibark Vibra Trainer 2.0
- Collar de perro (20–67 cm)
- Batería recargable incorporada
- Cable de carga USB
- Manual de instrucciones



Descripción General del Antibark Vibra Trainer 2.0

- 1 Interruptor de encendido/apagado
- 2 Pantalla LED
- 3 Nivel de sonido
- 4 Nivel de vibración
- 5 Niveles de sensibilidad del micrófono
- 6 Puntos de contacto



- 7 Micrófono
- 8 Conector USB



Datos técnicos

- ✓ 7 niveles de sonido
- ✓ 7 niveles de vibración
- ✓ 7 niveles de sensibilidad
- ✓ 14 días duración de la batería
- ✓ 1 hora de carga
- ✓ 115 g de peso
- ✓ 20-67 cm Longitud del collar
- ✓ Adiestrador resistente al agua conforme a IP65
- ✓ amaño: 76x36x34 mm



Operación inicial

- 1 Encienda el adiestrador presionando el botón de encendido; se mostrará un número en azul en la pantalla LED. Este número muestra el nivel actual de la batería, entre 0-7. »0« es el nivel más bajo y »7« representa una carga completa.
- 2 En funcionamiento normal, aparece un número en la pantalla sólo cuando el Antibark Vibra Trainer 2.0 está emitiendo una señal de vibración activada por ladridos.





El Antibark Vibra Trainer 2.0 está equipado con una función de seguridad que lo pone en modo de suspensión después de que se active la sexta señal en un minuto (ya sea un sonido o una señal de vibración). Este modo de suspensión dura un minuto completo en el que no se puede activar ni un sonido ni una señal de vibración. Durante este tiempo, una »E« parpadea en azul en la pantalla LED. Tan pronto como la señal en la pantalla LED desaparezca, el Antibark Vibra Trainer 2.0 vuelve a la operación normal. Pero al presionar cualquier botón, el dispositivo saldrá del modo de suspensión y volverá a funcionar normalmente.

Para apagar el Antibark Vibra Trainer 2.0, mantenga presionado el botón de encendido durante varios segundos hasta que escuche un doble pitido.



Uso del Adiestrador

1 **Interruptor de ajuste de señal de sonido**

El Antibark Vibra Trainer 2.0 presenta siete niveles de sonido diferentes. »1« es la señal más corta y »7« es la más alta y más larga. Puede establecer el nivel de tono en »0« para silenciarlo.

2 **Botón de ajuste de nivel de vibración**

El Antibark Vibra Trainer 2.0 presenta siete niveles de vibración diferentes en total. »1« es el nivel más bajo/más suave, mientras que »7« es el más fuerte. Si desea utilizar sólo una señal de sonido, el nivel de vibración se puede establecer en »0« para que no se produzca vibración.

3 **Botón de ajuste de sensibilidad del micrófono**

El Antibark Vibra Trainer 2.0 presenta siete niveles de sensibilidad diferentes controlados por este botón de configuración. El nivel »7« es el ajuste más sensible a los ladridos, mientras que el ajuste »1« es el menos sensible.





Niveles de vibración personalizables


El PetTec Antibark Vibra Trainer 2.0 presenta siete niveles diferentes de vibración y sonido; el nivel «1» es la señal más débil y el nivel «7» es el más fuerte. Ambas señales también se pueden apagar independientemente una de la otra seleccionando el nivel «0». El nivel de vibración o sonido para su perro depende de su temperamento y sensibilidad a la vibración y al sonido. Debe poder aprovecharlo al máximo.

Su perro puede mostrar poca reacción incluso después de haber encontrado el nivel correcto de vibración y/o sonido. Esto puede ocurrir si los músculos de su cuello están tensos. Por lo que debería aumentar el nivel de la señal.

Ajuste del collar

El collar debe estar bien ajustado para que las señales de vibración y/o sonido serán efectivas. Puede garantizar un ajuste adecuado verificando si uno o dos dedos caben debajo del collar. La mejor posición para el PetTec Antibark Vibra Trainer 2.0 es directamente debajo de la nariz.

Tenga cuidado de que el collar no esté demasiado apretado, pero tampoco se deslice; de lo contrario, las señales de vibración y/o sonido pueden no ser efectivas.

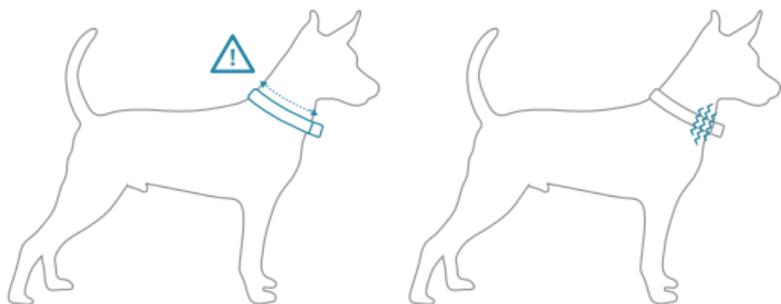

Prueba de funcionamiento



Asegúrese de que la batería esté cargada y que el adiestrador esté encendido. Luego puede soplar en el sensor para activar una señal de vibración.

Nota: cuando realice la prueba, configure la sensibilidad en »7« y las intensidades de vibración y sonido en al menos »1«.





Carga de la batería

- Cargue la batería completamente antes del primer uso.
- No cargue la batería cerca de sustancias inflamables.
- La batería debe volver a cargarse por completo si el adiestrador no se ha utilizado durante un período de tres meses.

La batería debe recargarse si::

- Aparece »1« ó »0« en la pantalla LED.
- El adiestrador no encenderá si tiene un nivel de carga batería bajo.

Puede controlar el nivel de carga en la pantalla LED. Cuanto más alto sea el número en la pantalla, más cargada estará la batería. El Antibark Vibra Trainer 2.0 está completamente cargado cuando se muestra un »7«.



Información importante

- El Antibark Vibra Trainer 2.0 está cargado parcialmente en la fábrica. La primera carga completa de la batería puede demorar hasta dos horas.
- El adiestrador se puede cargar con un cargador USB estándar.

Carga del Antibark Vibra Trainer 2.0



Cargue completamente la batería del Antibark Vibra Trainer 2.0 con el cable de carga USB, hasta que la pantalla LED muestre »7«. Si la pantalla muestra un número entre »0« y »6«, la batería no está completamente cargada.

Carga del adiestrador:

- Abra la tapa de goma en la parte inferior del Antibark Vibra Trainer 2.0 y enchufe el cable de carga USB en el conector.
- Conecte el conector USB al adaptador y enchufe el cargador a una toma de corriente.
- Un ciclo de carga completo dura aproximadamente una hora, y la primera carga unas dos horas.
- El Antibark Vibra Trainer 2.0 se puede cargar con un cargador USB estándar. O bien, el Antibark Vibra Trainer 2.0 se puede cargar a través de la conexión USB en una computadora portátil, un banco de energía o un dispositivo similar.





Adiestramiento adecuado del perro

Un buen adiestramiento es la clave para una relación armoniosa entre el perro y el ser humano. Pero a veces los dueños de perros alcanzan sus límites cuando se trata de adiestrar a sus amigos de cuatro patas. El Antibark Vibra Trainer 2.0 es una ayuda nueva e innovadora para el adiestramiento normal del perro que ayuda a desanimar de manera efectiva a su mascota de comportamientos no deseados. El Antibark Vibra Trainer 2.0 reacciona inmediatamente a los ladridos, emitiendo una señal de vibración. Su perro asociará los ladridos durante el adiestramiento directamente con la señal, y normalmente dejará de ladrar de inmediato. Tenga en cuenta que el Adiestrador es un dispositivo de adiestramiento y no un juguete, y siempre debe usarse con cuidado. Por lo tanto, nos gustaría pedirle que considere los siguientes consejos antes de la capacitación:

Antes del adiestramiento

1. ¡Asegúrese de que el mal comportamiento de su perro no sea resultado de actividad física o un problema de salud! En este caso, deje de usar el Adiestrador y busque asesoramiento profesional.
2. Use el Adiestrador sólo en espacios cerrados. Asegúrese de que ningún ruido fuerte cercano pueda activar el Adiestrador inintencionalmente.
3. Acostumbre a su perro a usar el collar Antibark durante un día completo antes de encenderlo.
4. Elija un entorno confiable y cómodo para la capacitación.

Durante el Adiestramiento

1. Retire inmediatamente el adiestrador si su perro parece agitado. El adiestrador no está diseñado para el uso diario, sino para sesiones de adiestramiento específicas.
2. Realice un adiestramiento supervisado por un máximo de 1-2 horas por día. Retire el adiestrador después de la capacitación y apáguelo.
3. Después del segundo o tercer uso, verifique si su perro reacciona al Antibark Vibra Trainer 2.0 y deja de ladrar. Si su perro no reacciona, debe usar otros métodos de adiestramiento.
4. ¡Siempre recompense a su perro después de sesiones de adiestramiento exitosas!



Preguntas Frecuentes

¿Para qué edades de perros puedo usar el Adiestrador ?

Recomendamos usar el Adiestrador para perros de 6 meses en adelante.

¿Para qué razas es adecuado el adiestrador?

Puede usar el Adiestrador para todas las razas. El adiestrador pesa 115 g, por lo tanto, limite la duración del adiestramiento para perros muy pequeños.

¿Cuánto dura la batería?

La batería tiene una vida útil de hasta 14 días. Apague el adiestrador después de cada sesión para evitar agotar la batería.

Información del Fabricante y Servicio

Si tiene preguntas sobre el Antibark Vibra Trainer 2.0, contáctenos por correo electrónico a la siguiente dirección: info@PetTec.de

PetTec® es una marca de
Ströer Products GmbH
Torstraße 49
10119 Berlin
www.PetTec.com

Puede encontrar más información sobre nuestros productos, resolución de problemas y consejos útiles para el adiestramiento y el uso de nuestros adiestradores en:
support.PetTec.de



Explicación de símbolos y términos.

Declaración de conformidad

Ströer Products GmbH confirma que el producto descrito en estas instrucciones (Antibark Vibra Trainer 2.0) cumple con la directriz 2014/53/EU.



pettec.de/faq/av2



Declaración de conformidad (ver capítulo "Declaración de conformidad"): Los productos designados con este símbolo cumplen con todas las disposiciones comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.

Eliminación de Desechos



Eliminación de envases

Clasifique el embalaje antes de desecharlo:

- Papel y cartón con reciclaje de papel
- Envoltura de plástico con reciclables



Eliminación del dispositivo.

Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas para la recogida selectiva de materiales reciclables.



¡No deseché los dispositivos usados con la basura doméstica!

Si su Antibark Vibra Trainer 2.0 ya no es utilizable, la ley obliga a cada usuario a deshacerse de los dispositivos usados por separado de la basura doméstica; por ejemplo, en un sitio de recolección en su municipio. Esto asegura que los dispositivos usados se reciclen correctamente y que se evitan los efectos ambientales negativos. Por lo tanto, los dispositivos electrónicos están marcados con el símbolo que se muestra aquí