


PetTec

Interactive Ball

Single & Double Set

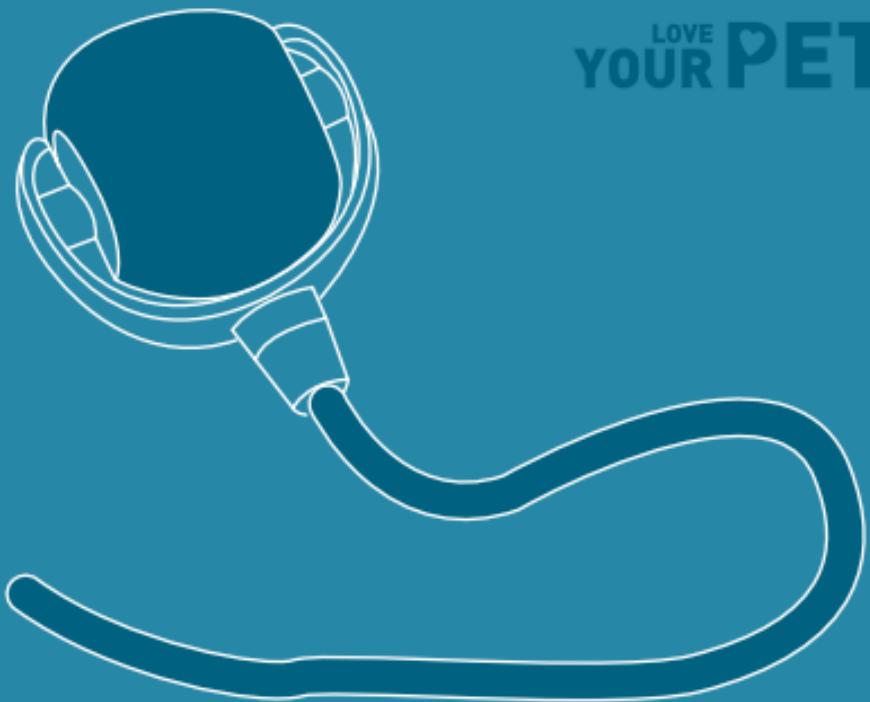

LOVE
YOUR PET



JETZT GEHTS LOS...

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Haustier-Spielzeug entschieden haben. Mit dem PetTec Toy Interactive Ball ist ihr Liebling immer beschäftigt.

Wichtige Sicherheitshinweise

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DAS PET TOY VERWENDEN.

1. Bitte tauchen Sie das Pet Toy nicht unter Wasser und durchnässen Sie es nicht.
2. Tauchen Sie das Gerät auch nicht in andere Flüssigkeiten. Der Mechanismus, der das Spielzeug in Bewegung setzt, ist nicht wasserdicht. Wenn das Spielzeug ins Wasser fällt, wird die Elektronik beschädigt.
3. Stecken Sie das Pet Toy nicht in die Mikrowelle oder in einen Ofen. Setzen Sie das Pet Toy nicht hohen Temperaturen aus.
4. Setzen Sie das Gerät keinen heißen Quellen wie Feuer oder längerer direkter Sonneneinstrahlung aus.



5. Das Pet Toy ist als Spielzeug für Katzen konzipiert! Für eine anderweitige Nutzung ist das Plush Toy nicht gedacht.
6. Stellen Sie den Gebrauch des Produktes ein, wenn der Akku anfängt zu riechen oder zu qualmen.
7. Wenden Sie bei jeglicher Fehlfunktion direkt an unseren Kundenservice.
8. Das Spielzeug ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Wenn Sie es draußen verwenden, kann es zu einer Befeuchtung und Beschädigung des Mechanismus führen.
9. Zwar handelt es sich primär um ein Spielzeug für Ihr Haustier, seien Sie sich stets der Aufsichtspflicht gegenüber Ihrem Kind bewusst.
10. Bitte vergessen Sie nicht, dass es sich bei dem Pet Toy um Spielzeug handelt und dieses nicht für den Umgang mit echten Säuglingen und Kleinkindern geeignet ist.
11. Bei Bedarf kann das Pet Toy mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch gereinigt werden. Bitte baden Sie das Pet Toy nicht.



Hinweise zum eingebauten Akku

1. Für volle Leistungsfähigkeit und maximale Betriebszeit des Produkts empfehlen wir den integrierten Akku komplett aufzuladen.
2. Verwenden Sie nur den von uns verbauten Akku und schrauben Sie die Elektronik nicht selbstständig auf.
3. Wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie das Gerät, um die Akku-Lebensdauer zu erhöhen.
4. Sollte etwas Feuchtigkeit in die Elektronik eingedrungen sein, bitte mit einem Tuch trocknen.
5. Das Wiederaufladen integrierter Akkus darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen durchgeführt werden.
6. Die Elektronik nicht ins Feuer werfen , da sie auslaufen oder explodieren können. Bitte die Elektronik auch fernhalten von Hitzequellen wie Backöfen oder einem Herd.

Batteriehinweis

Da uns die Sicherheit unserer Kunden ein besonderes Anliegen ist, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass dieser Artikel akkubetrieben ist. Bitte den Artikel regelmäßig auf Beschädigungen kontrollieren



und gegebenenfalls ersetzen. Den beschädigten Artikel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Stellen Sie immer sicher, dass die Elektronik des Pet Toys nicht zugänglich sind!

PACKUNGSHALT

Single Edition

- Interaktiver Spielzeugball Blau
- 1 Ersatzsleeve Rot

Double Set

- 2 Interaktive Spielzeugbälle Blau & Rot
- 1 Ersatzsleeve Grau
- USB-C Ladekabel



ÜBERSICHT I Frontalansicht

Multifunktionstaste

2 Sek. drücken:

An-/Ausschalten


Kurz drücken:

Modi wechseln

» Schneller Modus

» Langsamer Modus

» Interaktiver Modus

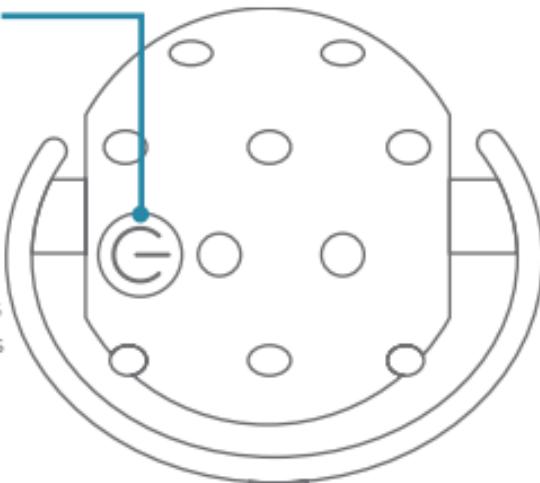


Gewinde zur Befestigung
der Schnur

Schnur für das Pet Toy






ÜBERSICHT II Frontalansicht Ball gedreht

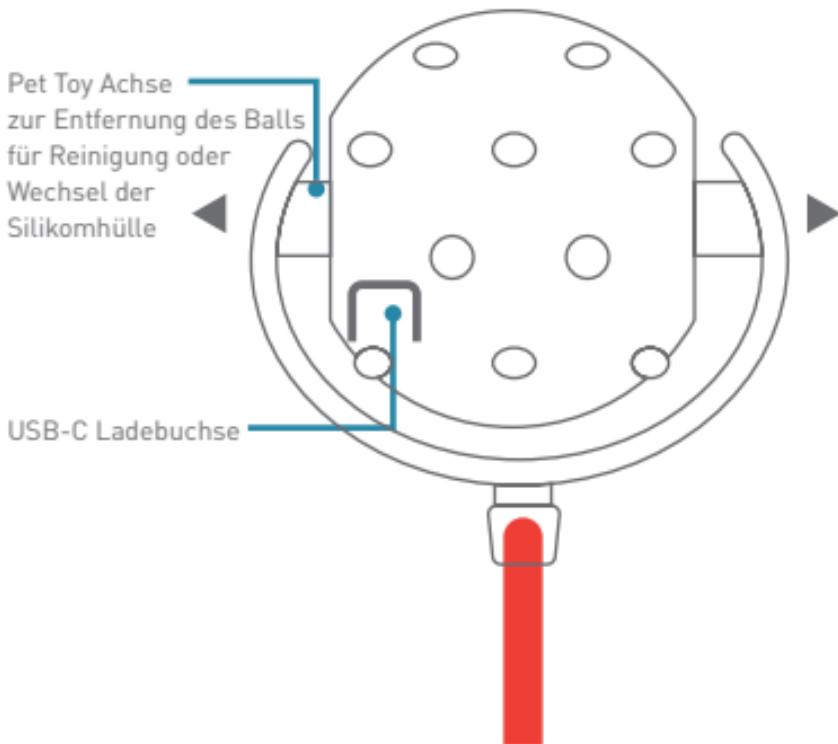



ÜBERSICHT III Seitenansicht

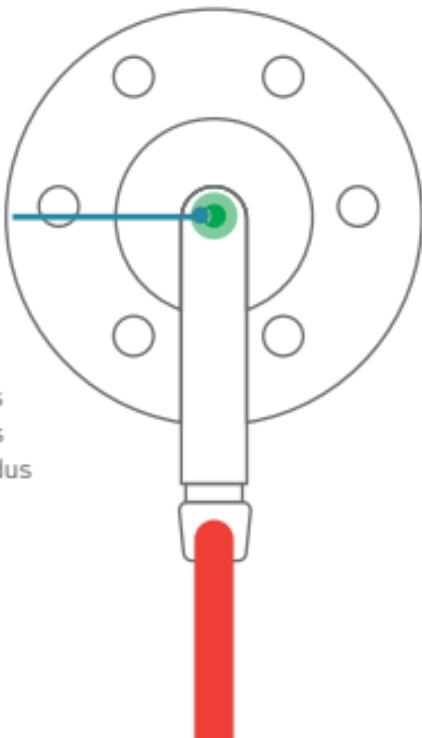

Status LED
in der Ball-Achse

Farben:

- rot - Ladeinformation
- blau - schneller Modus
- lila - langsamer Modus
- grün - interaktiver Modus



STATUS LED in der Ball-Achse

- **Rotes Blinken:** Spielzeug wird geladen.
- **Rotes Leuchten:** Vollständig geladen.

AUFLADEN

- Wenn du das Pet Toy zum ersten mal einsetzt oder jedes mal wenn die Status LED schnell rot blinkt, lade das Spielzeug vollständig auf.
- Klappe das Silikonelement auf, das die USB-C Ladebuchse verdeckt.
- Stecke ein USB-C Ladekabel ein und verbinde es mit einem Netzstecker (nicht mitgeliefert).
- Lade das Pet Toy auf, bis die Status LED permanent rot leuchtet.



TECHNISCHE DATEN

Farbe Single Edition

Blau (Ersatz-Sleeve Rot)

Farbe Double Set

Blau + Rot (Ersatz-Sleeve Grau)

Maße

60x70mm

Gewicht

65 g

Material

ABS / Silikon

Akku Typ

5 V/1 A Li-Ion

Akku Kapazität

300 mAh

INBETRIEBNAHME & VERWENDUNG



- Lade das Gerät vollständig auf
- Befestige die mitgelieferte Schnur an dem Gewinde des Pet Toys
- Drücke die **Multifunktionstaste** 2 Sekunden lang, um das Pet Toy ein-/auszuschalten.
- Wechsle den Modus mit einem kurzen Klick auf die **Multifunktionstaste**.
 - a.Schneller Modus (blaue LED 
 - b.Langsamer Modus (lila LED 
 - c.Interaktionsmodus (grüne LED 
- Ist das Pet Toy länger als 10 Minuten im schnellen Modus aktiv, so geht es in den Standby-Modus über! Durch Antippen/Berühren wird das Gerät wieder aktiviert.
- Wenn die LED  im Gerät anfängt schnell rot zu blinken, dann ist der Akku schwach und muss aufgeladen werden



EMPFEHLENSWERTE MODI

Auf dünnem Teppich



- Schneller Modus
- Langsamer Modus
- Interaktiver Modus

Auf dickem Teppich



- Schneller Modus
- Interaktiver Modus

Auf glattem Boden (Fliesen, Parkett, Linoleum etc.)



- Schneller Modus
- Langsamer Modus
- Interaktiver Modus

FEATURES



Für Katzen

Das Pet Toy ist für Katzen als Spielzeug zur Beschäftigung im Innenbereich konzipiert



Eingebauter Akku

Der eingebaute Li-Ion-Akku ermöglicht langes spielen, bevor das Spielzeug wieder aufgeladen wird.



Vogelgeräusche

Das Pet Toy gibt beim Spielen Vogelgeräusche von sich und animiert damit die Katze zum Spielen.



Standby Modus

Nach zehn Minuten Spiel im schnellen Modus geht das Pet Toy automatisch in den Standby Modus und schont den Akku.

- 3 Modi**
- Mit drei unterschiedlichen Modi können immer wieder neue Spielanreize für die Katze geschaffen werden.



HINWEISE & REINIGUNG

- Das Produkt gibt Vogelgeräusche von sich
- Die Silikonhülle kann entfernt und gewaschen werden
- Wenn das Gerät langsamer als gewöhnlich rollt, dann reinige bitte das Gerät uns und entferne die Haare.
- Sollte sich die **Tasten** am Ball nicht wie gewohnt drücken lassen, dann überprüfe ob die Silikonhülle richtig sitzt

KUNDENSERVICE



Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt die Stage10 GmbH die Richtlinienkonformität des in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Pet Toy. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:



<https://support.pettec.de/hc/de>



Konformitätserklärung (siehe Kapitel »Konformitätserklärung«): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



HERSTELLERINFORMATION UND SERVICE

Wenn Sie Rückfragen zum Pet Toy haben oder falls Probleme bei der Bedienung auftreten, wenden Sie sich zunächst per E-Mail an folgende Stelle: info@PetTec.de

PetTec® ist eine Marke der
Stage10 GmbH, Oranienburger Str. 45, 10117 Berlin, www.PetTec.com

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Fehlerbehebung sowie hilfreiche Tipps finden Sie unter:
support.PetTec.de

ENTSORGUNG



Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein:

- Pappe und Karton zum Altpapier
- Folien in die Wertstoffsammlung



Gerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.



Entsorgung nach WEEE (Richtlinie über Elektro - und Elektronik -Altgeräte): Alle Produkte, die mit dem Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ gekennzeichnet sind, dürfen nicht zum Hausmüll



gegeben werden. Sie müssen getrennt gesammelt werden. Die Kommunen haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen Altgeräte aus privaten Haushalten kostenfrei entgegengenommen werden. Bei unsachgemäßer Entsorgung können gefährliche Stoffe aus Elektro- und Elektronikgeräten in die Umwelt gelangen.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte Ihr Pet Toy einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



PetTec

Interactive Ball

Single & Double Set

PetTec Toy Interactive Ball Single Set

Art No. 16373
EAN: 4 250541 928165



PetTec Toy Interactive Ball Double Set

Art No. 16375
EAN: 4 250541 928189



WEBSITE & SHOP

www.PetTec.com

INFOS, MANUALS & SUPPORT

support.PetTec.de

PetTec[®] ist eine Marke
der Stage10 GmbH
Oranienburger Str. 45
10117 Berlin
Germany

Made in China

