


PetTec

Interactive Ball

Single & Double Set

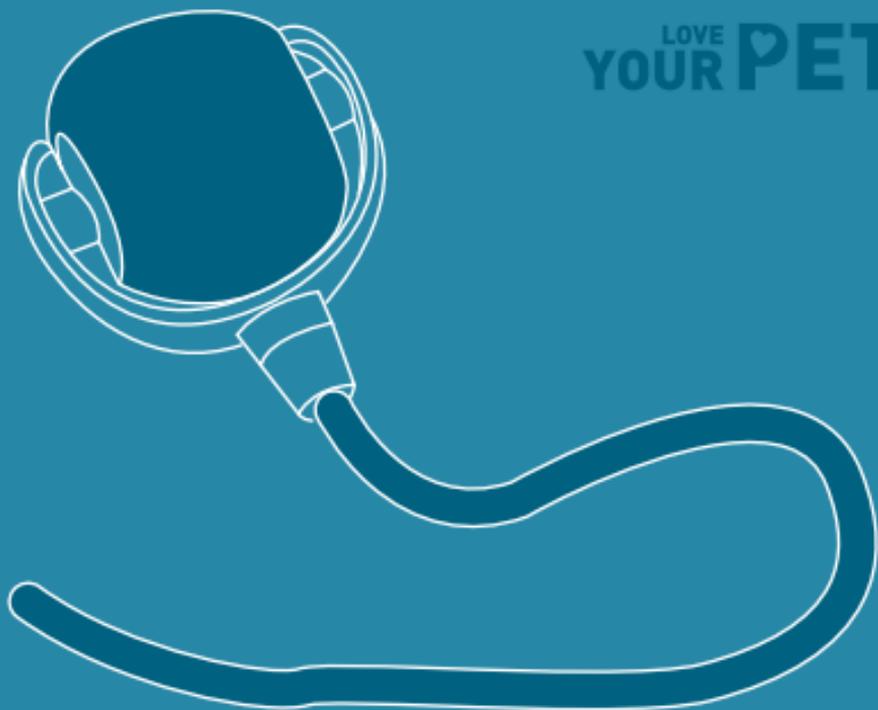

LOVE
YOUR PET

ET C'EST PARTI...

Merci d'avoir choisi notre jouet. Avec le jouet **Interactive Ball** de Pet-Tec, votre animal sera toujours occupé.

Consignes de sécurité importantes

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS CONTENUS DANS CE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER LE JOU ET EN PELUCHE.

1. Veuillez ne pas immerger le jouet dans l'eau et ne pas tremper le jouet lorsque les composants électroniques sont à l'intérieur du jouet.
2. N'immergez pas non plus l'appareil dans d'autres liquides. Le mécanisme qui fait bouger le poisson n'est pas étanche. Si le poisson tombe dans l'eau, les composants électroniques seront endommagés.
3. Ne mettez pas le jouet au micro-ondes ou au four.
4. Ne pas exposer le Pet Toy à des températures élevées, ni à des sources de chaleur telles que le feu ou la lumière directe et prolongée du soleil.

5. Le Pet Toy est conçu comme un jouet pour les chats ! Il n'est pas destiné à un autre usage.
6. Cessez d'utiliser le produit si la batterie commence à sentir ou à fumer.
7. En cas de dysfonctionnement, contactez directement notre service clientèle.
8. Le jouet est conçu pour être utilisé à l'intérieur uniquement. Si vous le laissez à l'extérieur, il risque de s'humidifier et d'endommager le mécanisme.
9. Bien qu'il s'agisse avant tout d'un jouet pour votre animal de compagnie, soyez toujours conscient de votre devoir de surveillance à l'égard de votre enfant.
10. N'oubliez pas que le Pet Toy est un jouet et qu'il ne convient pas aux bébés et aux jeunes enfants.
11. Le Pet Toy peut être nettoyé si nécessaire à l'aide d'un chiffon humide (non mouillé). Ne baignez pas le Pet Toy.

Remarques sur la batterie intégrée

1. Pour une performance optimale et une durée de fonctionnement maximale du produit, nous recommandons de charger complètement la batterie intégrée.
2. N'utilisez que la batterie que nous avons installée et ne dévissez pas vous-même les composants électroniques.
3. Si le jouet n'est pas utilisé pendant une période prolongée, mettez l'interrupteur en position « OFF » pour augmenter la durée de vie de la batterie.
4. Si de l'humidité a pénétré dans les composants électroniques, séchez-les avec un chiffon.
5. La recharge des piles intégrées ne peut être effectuée que sous la surveillance d'un adulte.
6. Ne jetez pas les appareils électroniques au feu, car ils risquent de fuir ou d'exploser.
7. Tenez également les appareils électroniques à l'écart des sources de chaleur telles que les fours ou les cuisinières.

Remarque concernant les piles

La sécurité de nos clients nous tenant particulièrement à cœur, nous tenons à préciser que cet article fonctionne sur piles. Veuillez vérifier régulièrement que l'article n'est pas endommagé et le remplacer si nécessaire. Tenez l'article endommagé hors de portée des enfants. Veuillez toujours à ce que l'électronique des peluches ne soit pas accessible !

CONTENU DU PAQUET

Single Edition

- 1 ball interactif en bleu
- 1 manchon de remplacement en rouge

Double Set


- 2 balles interactives en bleu et rouge
- 1 manchon de remplacement en gris
- Câble de charge USB-C

VUE D'ENSEMBLE I Vue de face

Bouton multifonction

Appuyer 2 sec :
Marche / Arrêt

Appui court :
Changement de mode
» Mode rapide
» Mode lent
» Mode interactif

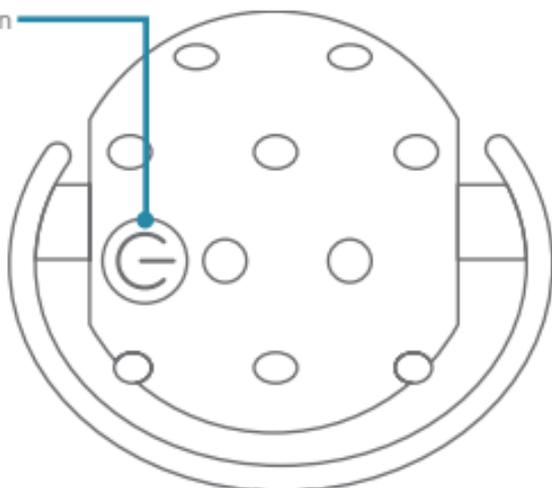

Fil pour attacher le cordon


Cordon pour le jouet



VUE D'ENSEMBLE II Vue de face avec la bille tournée

Axe pour jouets permettant de retirer la bille pour la nettoyer ou changer la housse en silicone

Port de charge USB-C

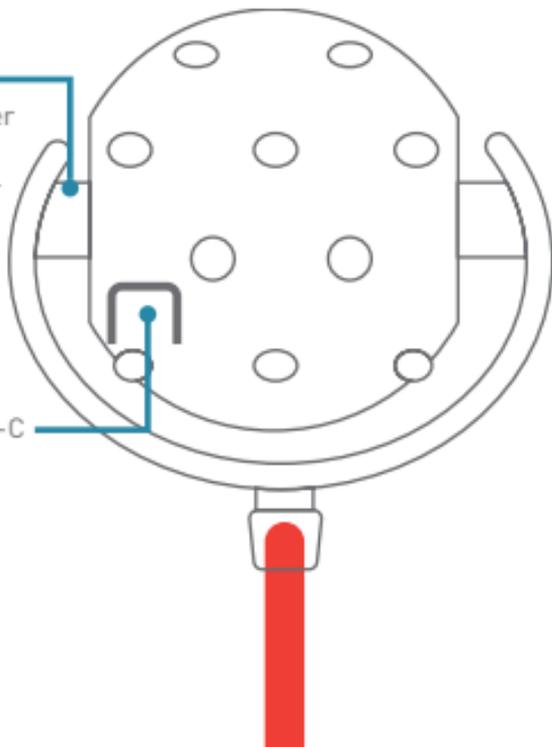


VUE D'ENSEMBLE III Vue latérale

LED d'état
dans l'axe de la balle

Couleurs:

- rouge - Informations sur le chargement
- bleu - mode rapide
- violet - mode lent
- vert - mode interactif

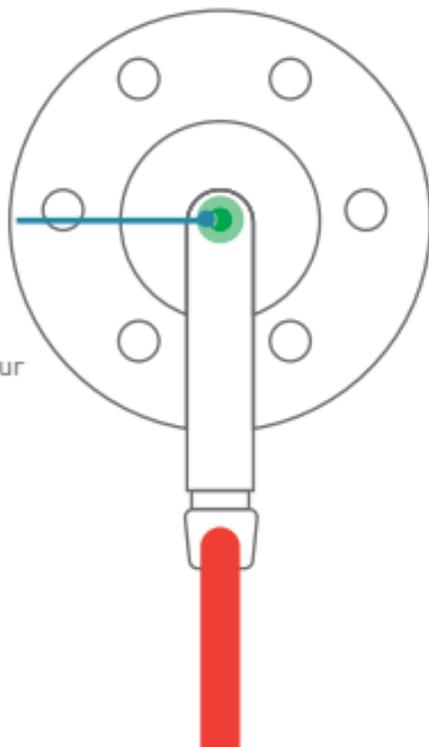

LED D'ÉTAT dans l'axe de la boule



-  **Rouge clignotant** : Le jouet est en cours de chargement.
-  **Lumière rouge** : Chargement complet.

CHARGER

- Lorsque vous utilisez le jouet pour animaux de compagnie pour la première fois ou à chaque fois que la LED d'état  clignote rapidement en rouge, chargez complètement le jouet.
- Ouvrez l'élément en silicone qui recouvre la prise de charge USB-C.
- Insérer un câble de charge USB-C et le connecter à une prise secteur (non fournie).
- Chargez le jouet pour animaux de compagnie jusqu'à ce que la LED d'état  s'allume en rouge en permanence.

DÉTAILS TECHNIQUES

Couleur Single Edition Gris

Couleur Double Set Bleu + Rouge

Dimensions 60x70 mm

Poids 65 g

Matériau ABS / Silicone

Type de batterie 5 V/1 A Li-Ion

Capacité de la batterie 300 mAh

MISE EN SERVICE ET UTILISATION



- Charger complètement l'appareil
- Attacher le cordon fourni au fil du Pet Toy
- Appuyez sur le **bouton multifonction** pendant 2 secondes pour allumer/éteindre le Pet Toy.
- Changez de mode en cliquant brièvement sur le **bouton multifonction**
 - a.Mode rapide (LED bleue )
 - b.Mode lent (LED violette )
 - c.Mode interactif (DEL verte )
- Si le Pet Toy est actif en mode rapide pendant plus de 10 minutes, il passe en mode veille ! Le dispositif est réactivé en le tapotant ou en le touchant.
- Si la LED  de l'appareil commence à clignoter rapidement en rouge, la batterie est faible et doit être rechargée.

MODES RECOMMANDÉS

Sur un tapis fin



- Mode rapide
- Mode lent
- Mode interactif

Sur un tapis épais



- Mode rapide
- Mode interactif

Sur sols lisses (carrelage, parquet, linoléum, etc.)



- Mode rapide
- Mode lent
- Mode interactif

CARACTÉRISTIQUES



Pour les chats

Le Pet Toy est conçu pour les chats en tant que jouet d'activité d'intérieur.



Batterie rechargeable intégrée

La batterie rechargeable Li-Ion intégrée permet de longues périodes de jeu avant que le jouet n'ait besoin d'être rechargé.



Bruits d'oiseaux

Le jouet émet des bruits d'oiseaux lorsqu'il joue, ce qui encourage le chat à jouer.



Mode veille

Après dix minutes de jeu en mode rapide, le jouet passe automatiquement en mode veille et économise la batterie.



3 modes



Les trois modes différents permettent de créer de nouvelles incitations au jeu pour le chat, encore et encore.



INSTRUCTIONS ET NETTOYAGE

- Le produit fait des bruits d'oiseaux
- La housse en silicone peut être retirée et lavée
- Si l'appareil roule plus lentement que d'habitude, veuillez nettoyer l'appareil et enlever les poils.
- Si les **boutons** de la balle ne peuvent pas être pressés comme d'habitude, vérifiez que la housse en silicone est bien en place.

SERVICE CLIENT

Déclaration de conformité

Par la présente, Stage10 GmbH confirme la conformité aux directives du jouet pour animaux décrit dans ce mode d'emploi. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :



<https://support.pettec.de/hc/de>



Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits désignés par ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires applicables dans l'Espace économique européen.

INFORMATIONS SUR LE FABRICANT ET SERVICE APRÈS-VENTE

Si vous avez des questions concernant le jouet en peluche PetTec ou si vous rencontrez des problèmes lors de son utilisation, contactez-nous d'abord par courrier électronique à l'adresse suivante : info@PetTec.de

PetTec[®] est une marque de Stage10 GmbH, Leipziger Platz 9, 10117 Berlin, www.PetTec.com

Vous trouverez de plus amples informations sur nos produits, le dépannage, et des conseils utiles : support.PetTec.de

ÉLIMINATION



Élimination des emballages

Veuillez trier les emballages avant de les jeter :

- Carton et carton avec recyclage du papier
- Emballage plastique avec les produits recyclables



Mise au rebut des appareils

Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens dotés de systèmes de collecte sélective des produits recyclables.



Élimination conformément à la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) : Tous les produits portant le symbole de la « poubelle barrée » ne doivent pas être jetés



avec les ordures ménagères et doivent faire l'objet d'une collecte séparée. Les autorités locales ont mis en place des points de collecte où les vieux appareils des ménages peuvent être collectés gratuitement. S'ils ne sont pas éliminés correctement, les substances dangereuses contenues dans les équipements électriques et électroniques peuvent être libérées dans l'environnement.



Ne jetez pas les appareils usagés avec les ordures ménagères ! Si votre jouet en peluche n'est plus utilisable, chaque utilisateur est tenu par la loi de jeter les appareils usagés séparément des ordures ménagères, par exemple dans un site de collecte de votre municipalité. Cela permet de recycler correctement les appareils usagés et d'éviter les effets négatifs sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électroniques sont marqués du symbole ci-contre.



PetTec

Interactive Ball

Single & Double Set

PetTec Toy Interactive Ball Single Set

Art No. 16373

EAN: 4 250541 928165

PetTec Toy Interactive Ball Double Set

Art No. 16375

EAN: 4 250541 928189

WEBSITE & SHOP

www.PetTec.com

INFOS, MANUALS & SUPPORT

support.PetTec.de

PetTec[®] ist eine Marke
der Stage10 GmbH
Oranienburger Str. 45
10117 Berlin
Germany



Made in China