


PetTec | Pet Cam Trail 4G

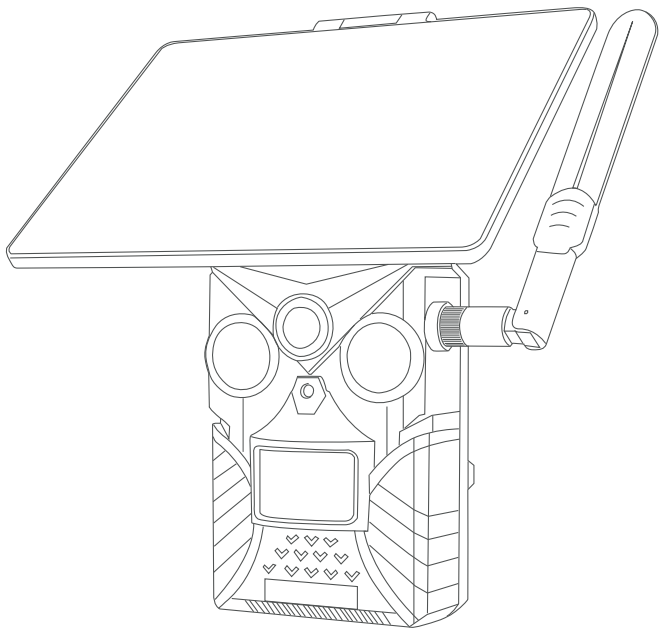

LOVE
YOUR **PET**

JETZT GEHT'S LOS...

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Haustierkamera entschieden haben. Mit der **PetTec Pet Cam Trail 4G** haben Sie Ihren Liebling immer im Blick.

Wichtige Sicherheitshinweise

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DIE PET CAM TRAIL 4G VERWENDEN.

- Bitte öffnen und modifizieren Sie die Pet Cam Trail 4G nicht. Das Gerät bedarf weder Wartung noch Instandhaltung. Im Falle eines Fehlers kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
- Um einen einwandfreien Gebrauch des Gerätes zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen nur die Originalteile zu verwenden. Nutzen Sie zur Montage nur die mitgelieferten Montageteile.
- Das Gerät darf bei Renovierungsarbeiten weder durch den Einsatz von Farbe oder Tapete beeinträchtigt werden.

Rechtliche Hinweise

- Die Pet Cam Trail 4G ist für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich vorgesehen. Gesetze in Ihrem Land können die Beobachtung von Bereichen außerhalb Ihres Hauses, Ihrer Wohnung oder Ihres Grundstücks einschränken. Bitte informieren Sie sich über die lokale Gesetzgebung. Um die Privatsphäre anderer zu schützen, montieren Sie die Kamera so, dass keine Aufnahmen von öffentlichen Plätzen, Straßen oder dem Grundstück Ihres Nachbarn gemacht werden können. Wir empfehlen zudem, Verwandte, Besucher und Hausangestellte über die Kamera und ihre Funktion zu informieren.
- Bitte beachten Sie, dass Sie durch den Einsatz der Pet Cam Trail 4G in Notfällen oder etwa im Falle von Einbrüchen nicht automatisch über die App informiert werden. Im Bedarfsfall muss ein Notruf immer durch Sie erfolgen. Die Stage10 GmbH übernimmt keine Garantie für fehlende und inkorrekte Benachrichtigungen oder Aufnahmen.

SICHERHEITS- UND GEBRAUCHSHINWEISE

Um das Gerät ordnungsgemäß zu verwenden und Ihre Gewährleistungsansprüche zu wahren, lesen Sie die Bedienungsanleitung unbedingt vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.

Bitte bewahren Sie die Anleitung über die gesamte Lebensdauer des Gerätes hinweg sorgfältig auf.

Die Installation sowie sämtliche Arbeiten am 230-V-Netz dürfen ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. **Achtung: Stromschlaggefahr!** Öffnen Sie das Gehäuse niemals selbst, da sich im Inneren spannungsführende Teile befinden. Ein Austausch der Lichtquellen ist nicht vorgesehen. Im Falle einer Störung wenden Sie sich bitte an eine Fachkraft.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Kinder dürfen es nicht zum Spielen benutzen. Lassen Sie Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt liegen – insbesondere Folien und Kleinteile stellen für Kinder ein erhebliches Risiko dar. Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnis dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder nach vorheriger Einweisung in den sicheren Gebrauch verwenden, sofern sie die möglichen Gefahren verstanden haben.

Bei der Nutzung von Fern- oder Automatiksteuerungen kann es durch äußere Umstände vorkommen, dass Befehle nicht korrekt ausgeführt oder falsche Gerätezustände in der App oder auf Smart-Home-Anzeigen dargestellt werden. Dadurch könnten Personen- oder Sachschäden entstehen. Stellen Sie deshalb sicher, dass niemand gefährdet wird, wenn Sie das Gerät ferngesteuert oder automatisiert bedienen. Gehen Sie bei der Einrichtung solcher Steuerungen besonders sorgfältig vor und kontrollieren Sie regelmäßig die gewünschte Funktionsweise.

Das Gerät darf weder überstrichen, tapeziert noch beklebt werden. Aus Gründen der Sicherheit und Zulassung (CE/UKCA) sind eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen am Gerät untersagt.

Für Schäden an Personen oder Sachen, die durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt zudem jeder Gewährleistungsanspruch. Eine Haftung für Folgeschäden ist ebenfalls ausgeschlossen.

Jede Nutzung, die nicht in dieser Anleitung beschrieben ist, gilt als nicht be-



stimmungsgemäß und führt zum Ausschluss von Gewährleistung und Haftung.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Schäden – etwa am Gehäuse, an Bedienelementen oder Anschlüssen – vorliegen oder wenn Funktionsstörungen auftreten. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an unseren Service. Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden. Es sind keine vom Anwender zu wartenden Teile enthalten. Reparaturen dürfen ausschließlich durch Fachpersonal erfolgen.


Setzen Sie das Gerät nur zusammen mit Originalkomponenten oder zertifizierten Zubehörprodukten von Drittanbietern ein.

Bitte beachten: Das Gerät verfügt auch über eine Alarmsirene. Der laute Warn-ton kann bei direkter Nähe das Gehör beeinträchtigen.

Die integrierte Wasserwaage enthält aus Frostschutzgründen eine Lösung auf Basis von Benzol. Sollte es zu einem Defekt und damit zum Austritt der Flüssigkeit kommen, vermeiden Sie unbedingt Hautkontakt. Es besteht die Gefahr von Reizungen. Bei Berührung die betroffene Stelle sofort gründlich mit Wasser abwaschen. **Achtung: Lebensgefahr bei Verschlucken!** Bewahren Sie die Wasserwaage stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Bitte bedenken Sie zudem, dass Warnmeldungen auf Ihr mobiles Endgerät nur dann übermittelt werden können, wenn dieses eingeschaltet ist und eine aktive Internetverbindung besteht.


PRODUKTÜBERSICHT I

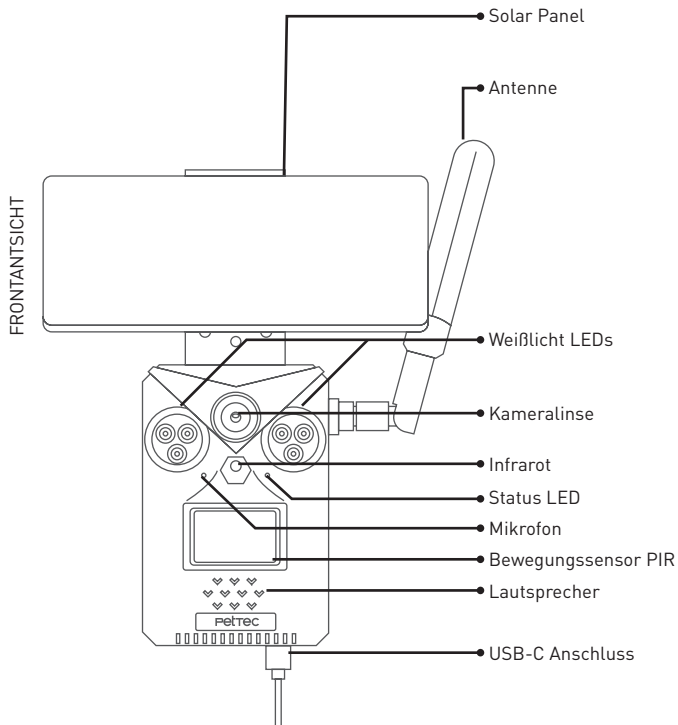

PRODUKTÜBERSICHT II


Das Servicefach befindet sich am Geräteboden und ist durch einen Deckel geschützt.

BODENANSICHT SERVICEFACH

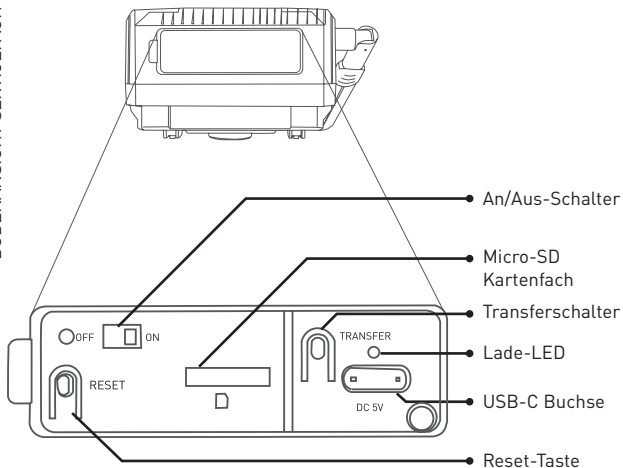

PRODUKTÜBERSICHT III

ANSICHT VON HINTEN

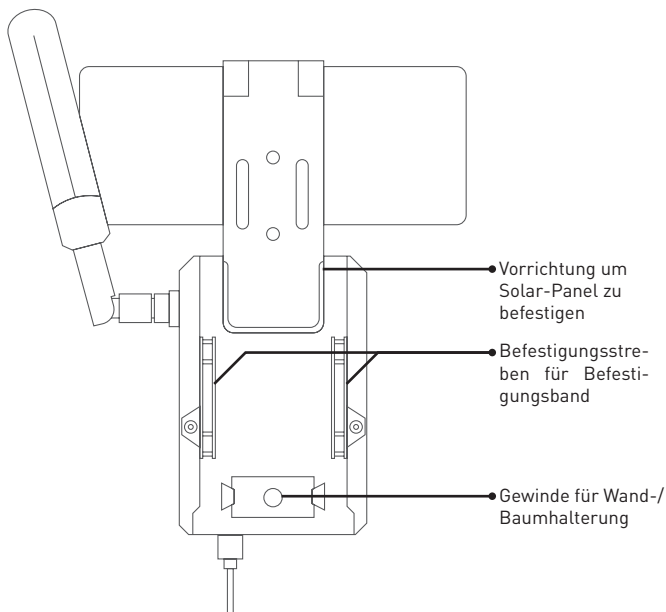

INHALT



Pet Cam



Solar Panel



Halterung



Antenne



Anleitung



Schrauben



2 Befestigungs-
schlaufen



USB-C Lade- und
Datenkabel

WICHTIGE BEDIENHINWEISE

Status LED-Anzeige

- Rot langsam blinkende LED – Kamera ist gestartet und bereit mit der App verbunden zu werden.
 - Rot schnell blinkende LED – 4G/LTE-Verbindung wird gerade aufgebaut. Versuchen Sie die Sim-Karte neu einzulegen und/oder die Kamera zu reseten, falls die LED für eine längere Zeit schnell blinkt.
-
- Rote und blaue LED blinken abwechselnd – Verbindung mit der App nicht möglich! Bitte überprüfe ob die Sim-Karte korrekt eingelegt wurde und der 4G/LTE-Service aktiv ist.
-

- Blau blinkende LED – Die Kamera wird gerade initialisiert und verbunden
- Blau leuchtende LED - Die Kamera ist verbunden

USB-C Kabelzufuhr & Datentransfer

Der Anschluss versorgt die Kamera mit Strom und lädt so den verbauten Akku auf. Ausserdem können damit Video- und Bilddaten z.B. auf einen PC überspielt werden. Um dies zu ermöglichen, drücken Sie als erstes die Transfer-taste im Servicefach und verbinden dann die Kamera durch das USB-C-Kabel mit dem PC.

Micro-SD Kartenschacht

Der Micro-SD Kartenschacht befindet sich unten unter der Silikon-Abdeckung (siehe Grafik auf den vorhergehenden Seiten). Es können Micro-SD Karten mit einer Größe von bis zu 256 GB verwendet werden.

Reset-Knopf

Der Reset-Knopf befindet sich im Service-Fach. Er muss für ca. 5 Sekunden gedrückt werden, damit die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.

Micro-SD Speicherkarte

Eine Micro-SD Speicherkarte ist für das Speichern von Videos und Bildern zwingend erforderlich! Weitere Informationen zum Einlegen, Entnehmen und Formatieren der Speicherkarte finden Sie weiter hinten in der Anleitung.

4G NUTZUNG

Die Pet Cam Trail 4G wird ganz ohne beschränkendes WiFi mit dem 4G-Mobilfunknetz betrieben. Dies ist eine gute Option, um die Kamera frei zu positionieren, ohne auf die WiFi Abdeckung zu achten.

Sie können ganz einfach einen schnellen 4G Service über die PetTec App buchen. Sofern die Mobilfunkabdeckung am Standort der Kamera gut ist, müssen Sie sich um nichts weiter kümmern.

Sofort startklar mit 4G

Damit Sie sofort mit der Kamera starten können, schenken wir Ihnen 3 Tage 4G-Nutzung mit der eingebauten e-Sim. Die Dauer beginnt ab Inbetriebnahme (siehe dort) und Verbindung der App mit der Pet Cam Trail 4G zu laufen.

Falls Sie die Kamera einmal weitergeben - und diese mit einem neuen PetTec-Nutzerkonto verbunden wird - gehen die 3 Tage von vorn los. So kann jeder sofort die vielfältigen Funktionen der Kamera testen.

Fair Use: Dies ist bis zu 4x möglich.

INBETRIEBNAHME

1. Bitte verbinden Sie die Kamera mit dem beiliegenden Ladekabel. Der Netzstecker muss mit einer Steckdose verbunden sein.
2. Schalten Sie die Kamera ein, in dem Sie den An/Aus-Schalter betätigen. Nach ca. 30 Sekunden ist die Kamera bereit mit der App verbunden zu werden.
3. Öffnen Sie die App (der QR-Code zum Download befindet sich weiter unten) und drücken auf das + Symbol oben rechts. In der Regel erscheint nun am unteren Bildschirmende eine Pop-up Benachrichtigung. Drücken Sie darauf, um die Kamera mit der App zu verbinden.
4. Die Kamera wird über Bluetooth mit der PetTec App verbunden. **Dazu muss Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert sein.**
5. Die ständige Verbindung der Kamera mit der App bzw. Ihrem Smartphone erfolgt mittels 4G/LTE Mobilfunk-Verbindung. Dazu nutzen Sie den kostenpflichtigen Service von PetTec.
6. Prüfen Sie immer die Qualität der Funkverbindung bevor Sie Kamera an einem Ort fest installieren!
7. Die Verwendung des PetTec 4G LTE Services ist für die Nutzung des vollen Funktionsumfangs der Kamera zwingend erforderlich. Dieses können Sie in der Snoop Cube App für den gewünschten Zeitraum buchen.



Snoop Cube App für
Android laden



Snoop Cube App für
iPhone laden

BILDER UND VIDEOS SPEICHERN


Alle Bilder und Videos sind über die PetTec App und Ihr Smartphone abrufbar, sofern sich die Pet Cam Trail 4G in einem Gebiet mit 4G/LTE Abdeckung befindet. Für die Funktionalität Ihrer Kamera benötigen Sie eine Micro-SD Speicherkarte. Diese speichert alle aufgenommenen Bilder und Videos ab.

Auswahl der Micro-SD Karte

- Sie können eine Karte zwischen 4GB und 256GB Speichervolumen wählen. Empfehlenswert ist eine Größe von 32GB oder größer, damit das Kartenvolumen nicht zu schnell voll wird.

Einlegen und Entfernen der Micro-SD Karte

- Auf der Unterseite befindet sich das Servicefach mit Reset-Taste, An/Aus-Schalter und Micro-SD Kartenschlitz. **Schalten Sie die Kamera aus.**
- Öffnen Sie den Deckel an der Seite.
- EINLEGEN: Legen Sie die Karte mit den Metallkontakten nach oben ein (siehe Grafik). Die Karte rastet dabei hörbar ein. ENTNEHMEN: Die Karte ragt leicht aus dem Gehäuse hervor. Drücken Sie diese bis Sie ein Klick-Geräusch hören. Nun können Sie die Karte entnehmen.
- **Schalten Sie die Kamera wieder ein.**

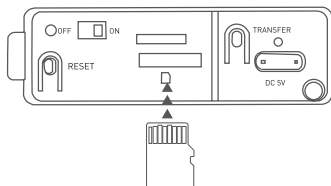

Formatieren der Micro-SD Karte

- Vor dem ersten Einsatz einer Micro-SD Karte empfehlen wir, diese zu formatieren.
- Dies kann mit Hilfe der PetTec App umgesetzt werden.

ANBRINGUNG DER KAMERA I

- Um die Kamera an einem Baum anzubringen, ziehen Sie die Befestigungsschlaufen durch die vorgesehenen Schlitze der Wand-/Baumhalterung.
- Wählen Sie einen stabilen Baum, der sich nicht im Wind bewegt, da Bewegungen den Bewegungssensor fehlerhaft auslösen können.



Tipps für ein optimales Ergebnis

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unmittelbar vor der Kamera frei von Ästen oder Zweigen ist, die in Ihr Bild ragen können.
- Überlegen Sie sich, welche Tiere Sie gerne beobachten wollen. Die Kamera sollte sich ungefähr auf der gleichen Höhe wie die Körpermitte des Tieres befinden.
- Um bei Nacht hellere Fotos und Videos zu erhalten, sollten sich im Hintergrund Gegenstände befinden, die das Blitzlicht der Kamera reflektieren.

ANBRINGUNG DER KAMERA II


Anbringung mit Halterung und Schrauben

- Alternativ (z.B. zur Anbringung an einer Hauswand) können Sie die Halterung mit Schrauben anbringen. Schrauben Sie die Halterung an der Wand fest.
- Befestigen Sie anschliessend die Kamera an der Halterung

Hilfreiche Schritte bei der ersten Anbringung


Schritt 1: Aufladen

Laden Sie die Kamera vollständig auf. Benutzen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel und ein eigenes Netzteil. Die erste Aufladung kann 5-8 Stunden dauern.

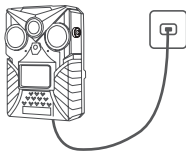

Schritt 2: Antenne anbringen

Bringen Sie die Antenne an der Kamera an.

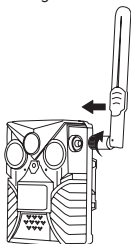


Schalten Sie anschliessend den An-/Aus-Schalter im Servicefach auf AN.

Führen Sie anschliessend alle Schritte durch, wie im Kapitel „Inbetriebnahme“ beschrieben.

ANBRINGUNG DER KAMERA III

Schritt 3: Kamera anbringen


ENTWEDER

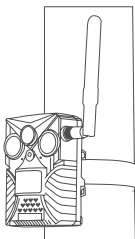

Führen Sie den Gurt durch die Aufhängungsöffnung auf der Rückseite der Kamera, befestigen Sie den Gurt an einem Baum oder einem anderen festen Gegenstand, stellen Sie den Aufnahmewinkel der Kamera ein und ziehen Sie den Gurt fest. Wie unten gezeigt:

Empfohlene Installationshöhe: bis zu 1,5 Meter

ODER

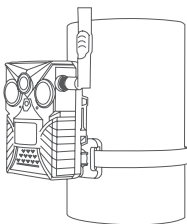

Befestigen Sie die Halterung an einer stabilen Oberfläche (z. B. einer Wand oder einem Baum). Stecken Sie die Schrauben in die Löcher auf der Rückseite der Kamera und ziehen Sie sie fest an. Stellen Sie den Kamerawinkel nach Bedarf ein und ziehen Sie dann alle Schrauben fest an.

Empfohlene Installationshöhe: bis zu 3m


Optimierung des Kamerawinkels

- Bei einer Installationshöhe bis zu 1,5 m: Die Kamera sollte waagrecht positioniert sein.
- Bei einer Installationshöhe von 2 - 3 m: Die Kamera sollte mit einem Neigungswinkel von 10-15° nach unten ausgerichtet sein.

ANBRINGUNG DER KAMERA IV


Schritt 4: Solar Panel anbringen (optional)

ENTWEDER

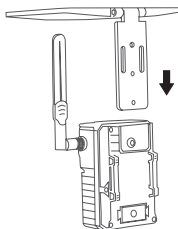

Besonders bei der Nutzung der Kamera in der freien Natur empfiehlt es sich, das Solar Panel anzubringen. Dieses lädt (je nach Sonneneinstrahlung) die Kamera auf und verlängert so die Nutzungsdauer bis zu nächsten Aufladung.


Stecken Sie das Solar Panel in die Vorrichtung, oben auf der Rückseite der Kamera.

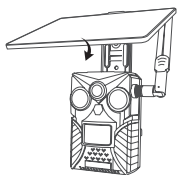

Neigen Sie das Solar Panel, um die Energieausbeute zu optimieren. Empfehlenswert ist ein Neigungswinkel von 30%.


Bringen Sie anschliessend die Kamera an (Siehe weiter vorn).

ODER




Befestigen Sie das Solarpanel mit den mitgelieferten Gurten oder Schrauben an einem festen Gegenstand in der Nähe der Kamera, z. B. einem Baum oder einer Wand.

Bringen Sie anschliessend die Kamera an

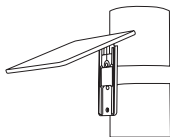

ANBRINGUNG DER KAMERA V

Schritt 5: Solar Panel verbinden (optional)

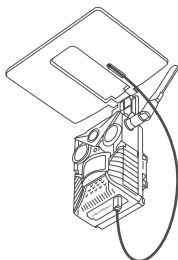

Verbinden Sie nun das Solar Panel mit dem mitgelieferten (oder einem eigenen) USB-C Kabel. Nun lädt das Solar Panel den Akku der Kamera auf.

Um eine bessere Wetterbeständigkeit zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass der Stecker durch die Gummiabdeckung des Servicefachs gesteckt ist und dass die Gummiabdeckung den Ladeanschluss vollständig abdichtet.

TECHNISCHE DETAILS

Speichermedium

- Unterstützt Micro-SD Karten bis zu 256 GB, Klasse 10 oder höher

Videoaufnahme

- Auflösung: 3 MP 2304x1296 pxl. HD 25fps
- Videodateiformat MP4
- Tagsüber: Farbig / Nachts: Schwarz-Weiß
- Format: H.264
- Verschlusszeit: 1/15 - 1/10000s
- Sichtfeld: 120° Weitwinkel

Photoaufnahme

- Bildauflösung: 33MP nativ
- Bilddateiformat: JPG
- Zeitraffer mit aktivierter Bewegungserkennung
- Bildinformationsleiste: Datum, Uhrzeit, Temperatur

Nachtsicht

- Nachtsicht bis 18m
- 8 leistungsstarke Weißlicht LEDs

Alarmauslösung

- Bewegungssensor (PIR)
- Bewegungserkennung bis zu 18m Reichweite

- Erkennungswinkel 120°
- Auslösegeschwindigkeit 0,3 Sekunden
- PetTec App zur Bedienung aller Pet Cam von PetTec

Audio

- Frontales Mikrofon
- Frontaler Lautsprecher

Maße & Gewicht

- Maße Kamera: 123 x 66 x 84 mm
- Maße Kamera + Antenne + Solar Panel: 229 x 142 x 199 mm
- Gewicht Kamera: 345 g
- Gewicht Solar Panel: 200 g

Integrierter Akku

- Akkukapazität: 9.000mAh
- Laden per USB-C-Kabel über USB-Netzteil
- Laden per Solar-Panel (mitgeliefert)

Energie

- Verbrauch bei normaler Nutzung: ca. 150-200 mA
- Verbrauch bei Livestream & IR LEDs aktiv: ca 1A
- Maximale Leistungsaufnahme: 4.5W
- Nennleistung Eingang (USB-C): DC 5V/1A

Außenanwendung

- Schutzklasse: IP66 – Witterungsbeständig / Strahlwasser geschützt
- Temperaturbereich: -20° bis +60°

WICHTIGE HINWEISE

Funkbetrieb

Das Funkübertragungssignal kann durch äußere Einflüsse negativ beeinträchtigt werden (z.B. Elektromotoren, defekte Elektrogeräte). Die Reichweite des Funkübertragungssignals ist in der Regel innerhalb von Gebäuden schwächer als im freien Feld. Ebenso beeinflusst die Beschaffenheit des Gebäudes die Funkreichweite des Gerätes. Auch Bluetooth-Geräte wie Kopfhörer oder Lautsprecher können das Funksignal des Gerätes negativ beeinflussen. Die Sendeleistung kann auch durch Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit gemindert werden.

Umweltschutz

Bitte beachten Sie, dass gebrauchsunfähige Elektrogeräte sowie Batterien getrennt voneinander und umweltgerecht verwertet werden müssen (Europäische Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Nutzen Sie die länderspezifischen Rückgabe- und Sammelsysteme zur Verwertung von Elektrogeräten sowie für Batterien. Das Entsorgen von Batterien im Hausmüll ist verboten.

PROBLEMLÖSUNG

Meine Pet Cam Trail 4G geht nicht mehr an

- Öffnen Sie die Abdeckung auf der Unterseite des Gehäuses und schalten Sie die Kamera mit dem An/Ausschalter im Service-Fach unten aus und wieder ein.
- Prüfen Sie, ob der Ladezustand der Kamera gut ist
- Laden Sie die Kamera vollständig auf, bis die Lade LED im Servicefach permanent blau leuchtet.

Meine Pet Cam Trail 4G macht Bilder/Videos, aber ohne etwas im Vordergrund aufzunehmen

- Die Kamera wird durch Bewegungssensoren gesteuert. Fallende Blätter, sich bewegende Äste oder fließende Gewässer können die Kamera auslösen.
- Alternativ können Sie auch versuchen die Kamera höher oder niedriger zu hängen (Empfehlung im Abschnitt „Anbringung der Kamera“)

Gehen die Dateien verloren, wenn die Kamera lange nicht geladen wurde?

- Nein, die Bilder und Videos werden auf der externen Micro-SD Speicherkarte permanent gespeichert, bis sie dort gelöscht werden.
- Die Micro-SD Speicherkarte benötigt keinen Strom zur dauerhaften Speicherung.
- Ein Löschen ist möglich durch ein Formatieren der Micro-SD Speicherkarte (in der App) oder ein Überschreiben alter Bilder (mit der App).

KUNDENSERVICE

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Stage10 GmbH, dass die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Pet Cam Trail 4G der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:



<https://support.pettec.de/hc/de>



Konformitätserklärung (siehe Kapitel »Konformitätserklärung«): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

HERSTELLERINFORMATION UND SERVICE

Wenn Sie Rückfragen zur Pet Cam Trail 4G haben oder falls Probleme bei der Bedienung auftreten, wenden Sie sich zunächst per E-Mail an folgende Stelle:
info@PetTec.de

PetTec® ist eine Marke der
Stage10 GmbH
Oranienburger Straße 45
10117 Berlin
www.PetTec.com

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Fehlerbehebung sowie hilfreiche Tipps finden Sie unter:

[support.PetTec.de](https://support.pettec.de)

ENTSORGUNG



Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein:

- Pappe und Karton zum Altpapier
- Folien in die Wertstoffsammlung



Gerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte Ihre Pet Cam Trail 4G einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

PetTec | Pet Cam Trail 4G

PetTec© ist eine Marke der
Stage10 GmbH

Oranienburger Str. 45
10117 Berlin
Germany



WEBSITE & SHOP
www.PetTec.com

INFOS, MANUALS & SUPPORT
support.PetTec.de

Pet Cam Trail 4G 4G
Art No. 16417



4 250541 928721

