

PetTEC

Modular Vibra Trainer

Vibrationshalsband für Anti-Bell- und Ferntraining¹

Vibration collar for anti-bark and remote training¹

Collier vibrant pour dressage anti-aboiements et distance¹



**TEACH
YOUR DOG**

For a rewarding
relationship

¹Durch Zukauf einer Modular Remote Fernbedienung

¹By purchasing a Modular Remote | En achetant une télécommande Modular Remote

Inhaltsverzeichnis

Table of contents | Table des matières

 Einleitung	3
Produktübersicht	4
Inbetriebnahme	5
Anwendung	7
Laden des Akkus	9
Laden des Modular Vibra Trainer	10
Richtiges Hundetraining	11
Verbinden von Fernbedienung und Trainer	12
Kundenservice	15
Symbol- und Begriffserklärung	16



Einleitung

Schön, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Der Modular Vibra Trainer ist eine ganz neue effektive Hilfe, um Ihrem Hund unerwünschtes Verhalten abzutrainieren.

Wichtig

- Anleitung und Sicherheitshinweise vor Gebrauch des Produktes lesen.
- Der Modular Vibra Trainer kann in Verbindung mit einer Modular Remote (separat erhältlich) auch als Ferntrainer verwendet werden. Ohne diese Fernbedienung reagiert er automatisch auf das Bellen Ihres Hundes (Anti-Bell-Modus) und setzt ein Vibrationssignal ab.

Wissenswertes

- Im Folgenden ist mit Modular Vibra Trainer das Trainingshalsband gemeint und mit Modular Remote die Fernbedienung.
- Im Folgenden wird über Ferntraining gesprochen, wenn das Trainingshalsband manuell über die separat erhältliche Fernbedienung bedient wird.
- Als Anti-Bell-Modus, wird die Funktion beschrieben, in der das Halsband auf das Bellen eines Hundes reagiert.

Sicherheitshinweise

Für die sichere Inbetriebnahme beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Unsere Produkte sind ausschließlich für das Training mit Hunden ausgelegt.
- Nur für gezielte Trainingseinheiten und nicht für den Dauereinsatz geeignet (max. 1-2h pro Tag).
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Gerät nicht selbstständig aufschrauben oder modifizieren.
- Setzen Sie das Gerät keinen heißen Quellen wie Feuer oder längerer direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



Produktübersicht

Lieferumfang

- Modular Vibra Trainer + Halsband
- Micro-USB-Ladekabel
- Anleitung

Übersicht des Trainers

- 1 Suchlichter
- 2 Ein-/Austaste
- 3 LED-Display
- 4 Einstelltasten
- 5 Ladeanschluss Micro-USB
- 6 Mikrofon (für Bell-Erkennung)
- 7 Ergonomische Vibrationskontakte



Technische Daten

Einzelner Modular Vibra Trainer mit Anti-Bell-Funktion

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ✓ 5 Vibrationsstufen | ✓ < 2h Ladezeit |
| ✓ 5 Tonsignale | ✓ Mikrofon (Bell-Erkennung) |
| ✓ 5 Empfindlichkeitsstufen | ✓ LED Anzeige |
| ✓ Ergonomisch geformt | ✓ Gewicht: 100 g |
| ✓ IP65 Strahlwasserschutz | ✓ Halsumfang: 20-67 cm |
| ✓ Bis zu 10 Tage Akkulaufzeit | ✓ Maße: 70 x 33 x 34 mm |

Modular Vibra Trainer in Kopplung mit Modular Fernbedienung

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| ✓ Training auf 600 m Distanz | ✓ Suchlicht per Knopfdruck |
| ✓ 2 Hunde parallel trainierbar* | |

Hinweis: Erweiterter Funktionsumfang des Produktes nur mit separat erhältlicher Modular Remote.

*Per Fernbedienung auch 2 Halsbänder parallel bedienen.

Inbetriebnahme



- 1 Durch Betätigen der Einschalttaste wird der Trainer aktiviert und auf dem LED-Display ist eine Zahl in **blau** zu erkennen. Diese Zahl gibt den aktuellen Akkustand wieder und kann zwischen 0 und 3 variieren. Eine »0« gibt den schwächsten Akkustand wieder, wohingegen eine »3« bedeutet, dass der Akku vollständig geladen ist.
- 2 Im Normalbetrieb erscheint eine Zahl auf dem Display nur, wenn der Modular Vibra Trainer ein durch Bellen ausgelöstes Vibrationssignal ausgibt.




Um den Modular Vibra Trainer auszuschalten muss die Ausschalttaste für mehrere Sekunden gedrückt werden, bis ein doppeltes Piepen ertönt.



Anbringung des Halsbandes

Das Halsband muss fest angelegt werden, sodass die Vibrationssignale effektiv angewendet werden können. Die richtige Anbringung des Halsbandes können Sie testen, indem Sie prüfen, ob noch ein bis zwei Finger unter das Halsband passen. Die priorisierte Position des PetTec Modular Vibra Trainer befindet sich direkt unter der Schnauze Ihres Hundes.

Bitte achten Sie darauf, dass das Halsband nicht zu eng sitzt. Ebenso darf das Halsband nicht verrutschen, da das Vibrationssignal sonst nicht effektiv wirken kann.

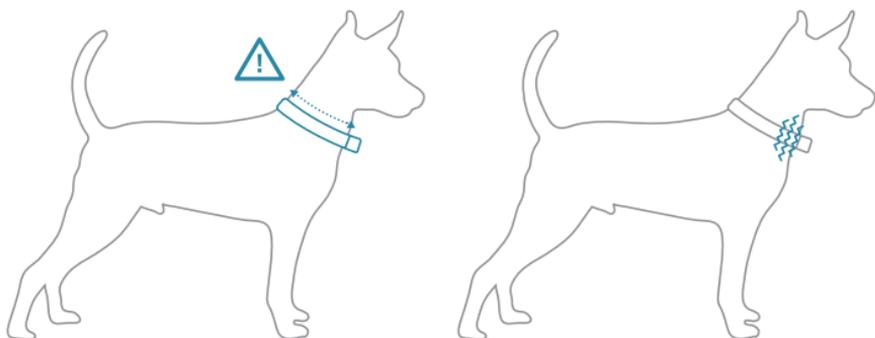

Anwendung

1 Einstellungstaste der Mikrofon-Empfindlichkeit

Der Modular Vibra Trainer besitzt 5 verschiedene Empfindlichkeitsstufen, welche mit Hilfe der Einstellungstaste angepasst werden können. Auf Stufe »5« reagiert der Trainer am empfindlichsten auf das Bellen, wohingegen Stufe »1« die unempfindlichste Einstellungsstufe darstellt.

2 Einstellungstaste der Tonstufen

Der Modular Vibra Trainer bietet 5 verschiedene Tonstufen. Stufe »1« ist das kürzeste Tonsignal, die »5« hingegen die intensivste und längste Tonstufe. Wenn im Anti-Bell-Modus nur ein Tonsignal angewendet werden soll, muss das Vibrationssignal manuell durch 3-sekündiges Drücken der Tontaste ausgeschaltet werden.

Hinweis: Es kann im Anti-Bell-Modus nur entweder das Vibrations- oder das Tonsignal zur selben Zeit angewandt werden.

3 Einstellungstaste der Vibrationsstärken

Insgesamt bietet der Modular Vibra Trainer genau 5 verschiedene Vibrationsintensitäten an. »1« ist die niedrigste Vibrationsintensität, Stufe »5« hingegen das stärkste Vibrationslevel. Wenn im Anti-Bell-Modus nur ein Vibrationssignal angewendet werden soll, muss das Tonsignal manuell durch ein 3-sekündiges Drücken der Vibrationstaste ausgeschaltet werden.

Hinweis: Es kann im Anti-Bell-Modus entweder nur das Vibrations- oder das Tonsignal zur selben Zeit angewandt werden.





Individuell geeignete Trainingssignalstärken

Der Modular Vibra Trainer bietet 5 verschiedene Trainingssignalstufen, dabei ist Stufe »1« das schwächste Signal und Stufe »5« das stärkste. Die passende Trainingssignalstufe für Ihren Hund, egal ob Ton oder Vibrations-signal, ist abhängig vom Temperament und der Empfänglichkeit für das jeweilige Signal. Deshalb starten Sie immer mit der schwächsten Stufe und arbeiten sich nach oben, bis Sie die passende Stärke gefunden haben. Ihr Hund zeigt eine leichte Reaktion, wenn die passende Trainingssignalstufe gefunden wurde. Eine dieser Reaktionen kann zum Beispiel durch die Anspannung der Nackenmuskulatur ersichtlich werden. Bleibt das Trainings-signal unbemerkt, ist eine höhere Stufe notwendig.

Maximale Reichweite in Verbindung mit der separat erhältlichen Modular Remote* Fernbedienung

Der Modular Vibra Trainer kann in Verbindung mit der Modular Remote Fernbedienung Trainingssignale über 600 m Distanz übermitteln. Die Reichweite kann je nach Umgebung abweichen. Um die Reichweite zu maximieren, kann die Fernbedienung in die Höhe gehalten werden. In Kopplung mit der Fernbedienung reagiert der Modular Vibra Trainer nicht mehr auf das Bellen Ihres Hundes, sondern nur noch auf den Knopfdruck auf der Fernbedienung.

*Modular Remote ist separat erhältlich.



Laden des Akkus

- Laden Sie den Akku vor der ersten Anwendung vollständig auf, dies kann bis zu 4h dauern.
- Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von brennbaren Substanzen auf.
- Der Akku des Gerätes muss komplett aufgeladen werden, wenn die letzte Nutzung schon über drei Monate zurückliegt.

Der Akku muss aufgeladen werden, wenn:

- auf der LED-Anzeige des Trainers eine »1« im laufenden Betrieb zu sehen ist.
- das Vibrationssignal schwächer ist, als gewöhnlich.
- der Trainer nicht mehr eingeschaltet werden kann.
- eine »1« oder »0« auf der LED-Anzeige zu sehen ist.

Der Ladezustand des Akkus lässt sich anhand der LED-Anzeige verfolgen. Je höher die Zahl auf dem Display, desto vollständiger ist der Akku geladen. Der Modular Vibra Trainer ist somit komplett geladen, wenn eine »3« auf der LED-Anzeige zu sehen ist.



Akku
leer

Akku
schwach

Akku
voll

Wichtige Hinweise

- Der Modular Vibra Trainer ist nur teilweise aufgeladen, wenn er versendet wird. Die erste vollständige Akkuladung dauert bis zu 4 Stunden.
- Der Trainer lässt sich mit jedem handelsüblichen Micro-USB-Ladegerät aufladen.




Laden des Modular Vibra Trainer

Laden Sie den Akku des Modular Vibra Trainer mit Hilfe des Micro-USB-Ladekabels vollständig auf, bis auf der LED-Anzeige eine »3« angezeigt wird. Solange die LED-Anzeige eine Zahl zwischen »1« und »2« ausgibt, ist der Akku nicht vollständig geladen.

Laden des Trainers

- Öffnen Sie zum Laden die Gummiabdeckung auf der Unterseite des Modular Vibra Trainer und stecken Sie das Micro-USB-Ladekabel in die dafür vorgesehene Öffnung.
- Schließen Sie danach den USB-Anschluss an den Adapter und stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.
- Eine volle Ladephase dauert ungefähr 2 Stunden, die erste Ladung circa 4 Stunden.
- Der Modular Vibra Trainer lässt sich mit jedem handelsüblichen Micro-USB-Ladegerät aufladen. Alternativ lässt sich der Modular Vibra Trainer auch mit USB-Anschlüssen von Notebooks, Powerbanks und ähnlichen Geräten laden.

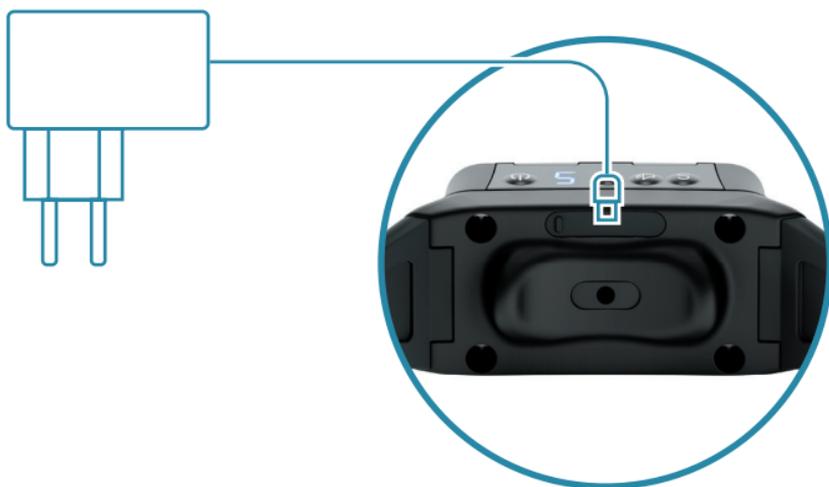

Richtiges Hundetraining



Eine gute Hundeerziehung ist der Schlüssel für ein harmonisches Zusammenleben von Hund und Mensch, doch häufig stoßen Hundehalter bei der Erziehung Ihrer Vierbeiner an die eigenen Grenzen.

Der Modular Vibra Trainer ist eine innovative Hilfe für Ihr sonstiges Hundetraining, um Ihrem Liebling effektiv unerwünschte Verhaltensweisen abzugewöhnen. Der Modular Vibra Trainer reagiert unmittelbar auf das Bellen Ihres Hundes und löst ein Vibrationssignal aus. Ihr Hund verknüpft das Bellen in der Trainingssituation direkt mit diesem Signal und unterlässt in der Regel sofort weiteres Bellen.

Bitte beachten Sie, dass der Trainer ein Trainingsgerät und kein Spielzeug ist, welches stets bedacht eingesetzt werden sollte. Daher möchten wir Sie an dieser Stelle bitten, folgende Ratschläge zu berücksichtigen:

Vor dem Training

1. Stellen Sie sicher, dass das Fehlverhalten Ihres Hundes nicht auf eine mangelnde körperliche Aktivität oder gesundheitliche Probleme zurückzuführen ist! In diesem Fall verzichten Sie bitte auf den Einsatz des Trainers und suchen sich professionellen Rat.
2. Verwenden Sie den Trainer im Anti-Bell-Modus nur in geschlossenen Räumen. Stellen Sie sicher, dass keine lauten Fremdgeräusche den Trainer unkontrolliert auslösen können.
3. Gewöhnen Sie Ihren Hund einen Tag lang an den Modular Vibra Trainer bevor Sie ihn einschalten.
4. Wählen Sie für das Training eine vertraute Umgebung aus.

Während des Trainings

1. Nehmen Sie den Trainer bei verstörtem Verhalten Ihres Hundes sofort ab. Der Trainer ist nicht für den täglichen Einsatz, sondern nur für gezielte Trainingseinheiten gedacht.
2. Trainieren Sie maximal 1-2 Stunden pro Tag unter Aufsicht mit Ihrem Hund. Nehmen Sie den Trainer nach jedem Training ab und schalten Sie ihn aus.
3. Prüfen Sie nach dem 2. bis 3. Versuch, ob Ihr Hund auf den Modular Vibra Trainer anspricht und das Bellen unterlässt. Falls Ihr Hund nicht reagiert, sollten Sie eine andere Trainingsmethode anwenden.
4. Belohnen Sie Ihren Hund stets nach erfolgreichen Trainingsdurchläufen!



Verbinden von Fernbedienung und Trainer

Wichtig

- Der Modular Vibra Trainer kann ausschließlich mit der PetTec Modular Remote verbunden werden, so können Sie das Gerät auch für Ferntraining nutzen. Die Fernbedienung Modular Remote ist separat im Handel erhältlich! ▶ <https://pettec.de/shop/trainer/>
- Lesen Sie die Anleitung und die Sicherheitshinweise der Modular Remote vor Gebrauch sorgfältig durch.
- Verbinden und Trennen Sie die Modular Remote nur, wenn das Trainingshalsband nicht am Hund angebracht wurde.

Hinweise

- Fernbedienung und Trainingshalsband bitte vor dem Verbinden vollständig aufladen.
- Die Modular Remote (separat erhältlich) funktioniert mit beiden Trainingshalsbändern sowohl dem Modular Vibra als auch dem Modular Spray Trainer (separat erhältlich).
- Es können bis zu 2 Trainingshalsbänder mit der Modular Remote verbunden werden. Dementsprechend können Sie einen Modular Vibra als auch einen Modular Spray Trainer kombiniert mit der Modular Remote verwenden.

Initiales Verbinden von Fernbedienung und einem Trainingshalsband (Ferntraining)

Hinweis: Siehe Bildstrecke S. 14

1. Schalten Sie das Trainingshalsband an und prüfen Sie den Akkustand.
2. Drücken Sie anschließend für mehrere Sekunden die Taste »S« (Sensitivity) auf dem Trainingshalsband bis ein Piepen ertönt und auf dem LED-Display ein »P« (Pairing) aufleuchtet. Nun ist das Trainingshalsband für ca. 20 Sekunden im Verbindungsmodus.
3. Nehmen Sie nun die Fernbedienung Modular Remote und betätigen Sie die »Auf«- und die »Light«-Taste gleichzeitig für mehrere Sekunden. Die Benachrichtigungs-LED auf der Fernbedienung blinkt nun dreimal in Folge rot auf und signalisiert die Verbindungsbereitschaft.



4. Nun verbindet sich die Fernbedienung mit dem Trainingshalsband innerhalb weniger Sekunden. Bei erfolgreichem Verbinden ertönt ein Piepen und die Benachrichtigungs-LED am Trainer leuchtet grün auf.
5. Betätigen Sie zum Testen die »**Light**«-Taste auf der Fernbedienung. Bei erfolgreichem Verbinden beider Geräte blinken nun die beiden LED's am Trainingshalsband auf.
6. Bitte beginnen Sie bei Schritt 1, falls die Verbindung zwischen Fernbedienung und Trainingshalsband fehlgeschlagen ist.

Generelles Trennen und Verbinden von Fernbedienung und einem Trainingshalsband

Trennen beider Geräte zur Nutzung des Anti-Bell-Modus

1. Achten Sie darauf, dass beide Geräte eingeschaltet sind.
2. Nehmen Sie die Fernbedienung Modular Remote und betätigen Sie die »**Auf**«- und die »**Light**«-Taste gleichzeitig für mehrere Sekunden. Die Benachrichtigungs-LED auf der Fernbedienung blinkt nun dreimal in Folge rot auf und ein Piepen ertönt.
3. Beide Geräte sind nun von einander getrennt und das Trainingshalsband kann als Anti-Bell Trainingsgerät ganz ohne Fernbedienung genutzt werden.

Erneutes Verbinden von Fernbedienung und Halsband

1. Achten Sie darauf, dass beide Geräte eingeschaltet sind.
2. Nehmen Sie die Fernbedienung Modular Remote und betätigen Sie die »**Auf**«- und die »**Light**«-Taste gleichzeitig für mehrere Sekunden. Die Benachrichtigungs-LED auf der Fernbedienung blinkt nun dreimal in Folge rot auf und signalisiert die Verbindungsbereitschaft.
3. Nun verbindet sich die Fernbedienung mit dem Trainingshalsband innerhalb weniger Sekunden. Bei erfolgreichem Verbinden ertönt ein Piepen und die Benachrichtigungs-LED am Trainer leuchtet grün auf.
4. Nun können Sie die beiden Geräte wieder für das Ferntraining verwenden.

Hinweis

Zum Verbinden eines Trainingshalsbandes mit einer komplett neuen Fernbedienung müssen Sie die Schritte der Initialverbindung durchgehen.

Verbinden eines zweiten Trainingshalsbandes

1. Legen Sie den Schalter zur Auswahl des Trainingshalsbandes auf der Fernbedienung von 1 auf 2.
2. Schalten Sie das Trainingshalsband an und prüfen Sie den Akkustand.
3. Drücken Sie anschließend für mehrere Sekunden die Taste »S« (Sensitivity) auf dem Trainingshalsband bis ein Piepen ertönt und auf dem LED-Display ein »P« (Pairing) aufleuchtet. Nun ist das Trainingshalsband für ca. 20 Sekunden im Verbindungsmodus.
4. Nehmen Sie nun die Fernbedienung Modular Remote und betätigen Sie die »Auf«- und die »Light«-Taste gleichzeitig für mehrere Sekunden. Die Benachrichtigungs-LED auf der Fernbedienung blinkt nun dreimal in Folge rot auf und signalisiert die Verbindungsbereitschaft.
5. Nun verbindet sich die Fernbedienung mit dem Trainingshalsband innerhalb weniger Sekunden. Bei erfolgreichem Verbinden ertönt ein Piepen und die Benachrichtigungs-LED am Trainer leuchtet grün auf.
6. Betätigen Sie zum Testen die »Light«-Taste auf der Fernbedienung. Bei erfolgreichem Verbinden beider Geräte blinken nun die beiden LED's am Trainingshalsband auf.
7. Bitte beginnen Sie bei Schritt 1, falls die Verbindung zwischen Fernbedienung und Trainingshalsband fehlgeschlagen ist.



Modular Remote



Modular Vibra Trainer



Kundenservice

Wenn Sie Rückfragen zum Modular Vibra Trainer haben, wenden Sie sich zunächst per E-Mail an folgende Stelle: info@PetTec.de

PetTec® ist eine Marke der
Stage10 GmbH
Oranienburger Str. 45
10117 Berlin
www.PetTec.com

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Fehlerbehebung sowie hilfreiche Tipps zum Training und Umgang mit unseren Trainern finden Sie unter:

support.PetTec.de

Symbol- und Begriffserklärung

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Stage10 GmbH, dass das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt Modular Vibra Trainer der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.



pettec.de/faq/modular



Konformitätserklärung (siehe Kapitel »Konformitätserklärung«): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol bescheinigt, dass die elektromagnetische Störausstrahlung des Gerätes unter dem von der US-amerikanischen Federal Communications Commission genehmigten Grenzwert liegt.

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein:

- Pappe und Karton zum Altpapier
- Folien in die Wertstoffsammlung



Gerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte Ihr Modular Vibra Trainer einmal nicht mehr benutzt werden, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Modular Vibra Trainer

Vibrationshalsband für Anti-Bell- und Ferntraining¹

Vibration collar for anti-bark and remote training¹

Collier vibrant pour dressage anti-aboiements et distance¹

¹Durch Zukauf einer Modular Remote Fernbedienung

¹By purchasing a Modular Remote | En achetant une télécommande Modular Remote