

PetTec

Modular Vibra Trainer

Collar con vibración para el antiladridido y el adiestramiento a distancia¹



**TEACH
YOUR DOG**

For a rewarding
relationship

¹ Al adquirir un mando modular



Tabla de contenido

Introducción	3
Descripción general del dispositivo	4
Operación inicial	5
Aplicación	7
Carga de la batería	9
Carga del Modular Vibra Trainer	10
Adiestramiento adecuado del perro	11
Conexión del control remoto y el adiestrador	12
Servicio al cliente	15
Explicación de símbolos y términos	16



Introducción

Gracias por elegir nuestro producto. El Modular Vibra Trainer es una nueva ayuda eficaz para corregir el comportamiento no deseado de su perro.

Importante

- Lea las instrucciones y los avisos de seguridad antes de utilizar el producto.
- El Modular Vibra Trainer también se puede utilizar como adiestrador remoto junto con un Modular Remote (se vende por separado). Sin el mando a distancia, reacciona automáticamente a los ladridos de su perro (modo anti-ladrido) y emite una señal de vibración.

Bueno saber

- A continuación, Modular Vibra Trainer se refiere al collar de adiestramiento y Modular Remote al control remoto.
- Seguidamente, hablaremos sobre adiestramiento remoto si el collar de adiestramiento se opera manualmente usando el control remoto disponible por separado.
- El modo anti-ladrido describe la función en la que el collar responde a los ladridos de un perro.

Aviso de seguridad

Para una operación inicial segura, tenga en cuenta lo siguiente:

- Nuestros productos están diseñados exclusivamente para adiestrar perros.
- Solo apto para sesiones de adiestramiento específicas y no para uso continuo (máx. 1-2 h por día).
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desatornille ni modifique el dispositivo usted mismo.
- No exponga el dispositivo a fuentes calientes como fuego o luz solar directa prolongada.
- No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos.

Descripción general del dispositivo

Contenido del paquete

- Modular Vibra Trainer + Collar
- Cable de carga Micro USB
- Instrucciones

Descripción general del Trainer

- 1 Luces de búsqueda
- 2 Interruptor de encendido/apagado
- 3 Pantalla
- 4 Botones de ajuste
- 5 Puerto de carga Micro USB
- 6 Micrófono (para la detección de ladridos)
- 7 Contactos de vibración ergonómicos



Especificaciones técnicas

Modular Vibra Trainer con función anti-ladrido

- ✓ 5 niveles de vibración
- ✓ 5 señales de sonido
- ✓ 5 niveles de sensibilidad
- ✓ Forma ergonómica
- ✓ Protección contra el agua IP65
- ✓ <2 h de tiempo de carga
- ✓ Micrófono (para la detección de ladridos)
- ✓ Pantalla LED
- ✓ Peso: 144 g
- ✓ Tamaño del cuello: 20-67 cm
- ✓ Dimensiones: 70 x 33 x 34 mm

Modular Vibra Trainer combinado con el Modular Remote

- ✓ Adiestramiento a una distancia de 600m
- ✓ Luces de búsqueda

Nota: El rango completo de funciones del producto solo se puede alcanzar con el Modular Remote, que está disponible por separado.

* Controla 2 collares simultáneamente mediante el control remoto.

Operación inicial

- 1 El adiestrador se activa pulsando el botón de encendido y se puede ver un número en azul en la pantalla LED. Este número representa el nivel actual de la batería y puede variar entre 0 y 3. Un "0" indica el nivel de batería más débil, mientras que un "3" significa que la batería está completamente cargada.
- 2 En funcionamiento normal, sólo aparece un número en la pantalla cuando el Modular Vibra Trainer emite una señal de vibración provocada por los ladridos.




Para apagar el Modular Vibra Trainer, se debe presionar el botón de apagado durante varios segundos hasta que escuche un pitido.

Colocación del collar

El collar debe estar correctamente asegurado para que la señal de vibración sea eficaz. Puede confirmar una colocación adecuada al asegurar que puede colocar uno o dos dedos debajo del collar. La posición óptima del PetTec Modular Vibra Trainer es directamente debajo de la nariz del perro.

Tenga cuidado con que el collar no esté demasiado apretado, pero no permita que se deslice; de lo contrario, la señal de vibración no será efectiva.

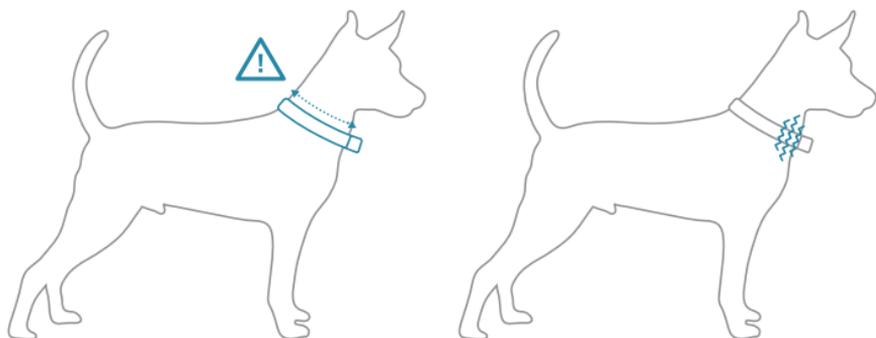

Aplicación

1 Botón de ajuste de la sensibilidad del micrófono

El Modular Vibra Trainer tiene 5 niveles de sensibilidad diferentes, que se pueden ajustar con la ayuda del botón de configuración. En el nivel »5«, el Trainer es más sensible a los ladridos, mientras que el nivel »1«, es el ajuste menos sensible.

2 Botón de ajuste del nivel de tono

El Modular Vibra Trainer ofrece 5 niveles de tono diferentes. El nivel »1«, es la señal de tono más corta, mientras que »5«, es el nivel de tono más intenso y más largo. Si se selecciona el nivel »0«, la señal de adiestramiento se apaga.

3 Botón de ajuste de la fuerza de vibración

El Modular Vibra Trainer ofrece exactamente 5 vibraciones de diferentes intensidades. »1« es la intensidad de vibración más baja y el nivel »5« es el nivel de vibración más fuerte. Si se selecciona el nivel »0«, la señal de adiestramiento se apaga.

Nota: En el modo antiladrido, sólo se puede aplicar la señal de vibración o de sonido al mismo tiempo.



Intensidades de señal de adiestramiento adecuadas a los distintos individuos.

El Modular Vibra Trainer ofrece 5 niveles de señal de adiestramiento diferentes, siendo el nivel »1« la señal más débil y el nivel »5«, la más fuerte. El nivel de señal de adiestramiento adecuado para su perro, ya sea señal de sonido o de vibración, depende del temperamento y la sensibilidad a la señal respectiva. Por lo tanto, siempre comience con el nivel más débil y vaya aumentando hasta que encuentre la intensidad adecuada. Su perro muestra una ligera reacción cuando se encuentra el nivel de señal de adiestramiento adecuado. Una de estas reacciones puede verse, por ejemplo, por la tensión en los músculos del cuello. Si la señal de adiestramiento pasa desapercibida, es necesario un nivel más alto.

Alcance máximo en conexión con el Modular Remote* disponible por separado.

El Modular Vibra Trainer junto con el Modular Remote pueden transmitir señales de adiestramiento a una distancia de 600 m. El rango puede variar según el entorno. Para maximizar el alcance, el control remoto se puede sostener más alto. Junto con el control remoto, el Modular Vibra Trainer ya no reacciona a los ladridos de su perro, sino solo al presionar un botón en el control remoto.

*Modular Remote se vende por separado


Carga de la batería

- Cargue la batería completamente antes del primer uso; esto puede tardar hasta 4 horas.
- No cargue la batería cerca de sustancias inflamables.
- La batería del dispositivo debe estar completamente cargada si se usó por última vez hace más de tres meses.

La batería requiere carga cuando:

- Un «1» se puede ver en la pantalla del Trainer durante el funcionamiento.
- El izador es más débil de lo normal (a menos que necesite volver a llenarlo).
- El Trainer ya no se puede encender.
- Se puede ver un «1» o «0» en la pantalla.

Se puede seguir el estado de carga de la batería usando la pantalla. Cuanto mayor sea el número en la pantalla, más cargada está la batería. Por tanto, el Modular Vibra Trainer está completamente cargado cuando se puede ver un «3» en la pantalla.

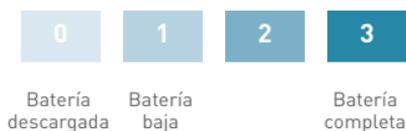

Notas importantes


- El Modular Vibra Trainer está parcialmente cargado cuando se envía. La primera carga completa de la batería tarda hasta 4 horas.
- El Trainer se puede utilizar con cualquier cargador Micro USB disponible en el mercado.

Carga del Modular Vibra Trainer

Cargue completamente la batería del Modular Vibra Trainer utilizando el cable de carga Micro USB hasta que aparezca un »3« en la pantalla. Mientras la pantalla muestre un número entre »1« y »2«, la batería no está completamente cargada.

Carga del Trainer

- Para cargar, abra la tapa de goma en la parte inferior del Modular Vibra Trainer y conecte el cable de carga Micro USB en la abertura.
- Luego, conecte el puerto USB al adaptador y enchufe el cargador a una toma de corriente.
- Una fase de carga completa tarda unas 2 horas, la primera carga unas 4 horas.
- El Modular Vibra Trainer se puede cargar con cualquier cargador Micro USB disponible. Alternativamente, el Modular Vibra Trainer también se puede cargar con conexiones USB desde computadoras portátiles, bancos de carga y dispositivos similares.

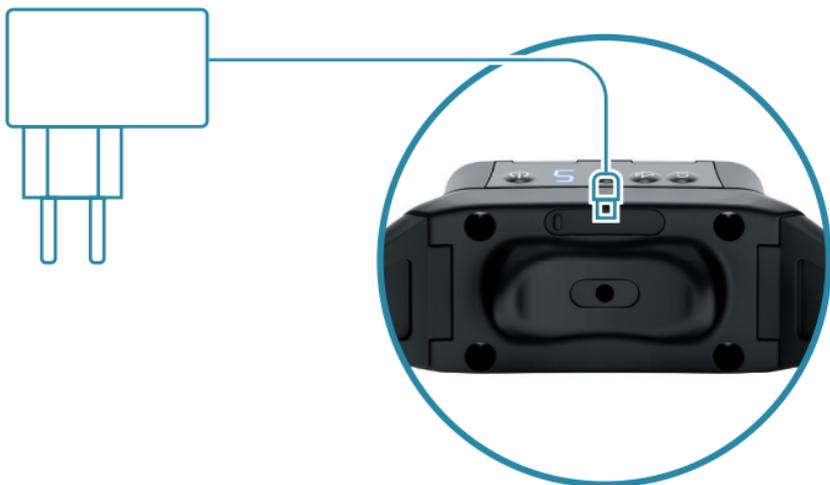

Adiestramiento adecuado del perro

Un buen adiestramiento canino es la clave para una convivencia armoniosa entre perro y persona, pero los dueños de perros a menudo enfrentan sus propios límites criando a sus amigos de cuatro patas.

El Modular Vibra Trainer es una ayuda innovadora para su otro tipo de adiestramiento canino con el fin de eliminar eficazmente los comportamientos no deseados de su mascota. El Modular Vibra Trainer reacciona inmediatamente a los ladridos de su perro y activa una señal de vibración. Su perro vincula los ladridos en la situación de adiestramiento directamente con esta señal y, por lo general, se abstiene de ladrar de inmediato.

Tenga en cuenta que el Trainer es un dispositivo de adiestramiento y no un juguete, que siempre debe utilizarse con cuidado. Por lo tanto, nos gustaría pedirle en este momento que tenga en cuenta los siguientes consejos:

Antes del adiestramiento

1. Asegúrese de que la mala conducta de su perro no se deba a una falta de actividad física o problemas de salud. En este caso, no utilice el Trainer y busque asesoramiento profesional.
2. Utilice el Trainer en modo anti-ladrido solo en habitaciones cerradas. Asegúrese de que ningún ruido externo fuerte pueda activar el adiestrador de manera descontrolada.
3. Haga que su perro se acostumbre al Modular Vibra Trainer un día antes de encenderlo.
4. Seleccione un entorno familiar para la formación.

Durante el adiestramiento

1. Si se altera el comportamiento de su perro, retire el Trainer inmediatamente. El Trainer no está diseñado para uso diario, sino solo para sesiones de adiestramiento específicas.
2. Adiestre a su perro bajo supervisión durante un máximo de 1 a 2 horas al día. Retire el Trainer después de cada adiestramiento y apáguelo.
3. Verifique después del segundo al tercer intento para ver si su perro responde al Modular Vibra Trainer y se abstiene de ladrar. Si su perro no responde, debe utilizar un método de adiestramiento diferente.
4. ¡Siempre recompense a su perro después de un adiestramiento exitoso!

Conexión del control remoto y el adiestrador

Importante

- El Vibra Vibra Trainer solo se puede conectar al PetTec Modular Remote, por lo que también puede utilizar el dispositivo para adiestramiento remoto.
- ¡El control remoto Modular Remote está disponible por separado! <https://pettec.de/shop/trainer/>
- Lea atentamente las instrucciones y los avisos de seguridad del Modular Remote antes de usarlo.
- Solo conecte y desconecte el Modular Remote si el collar de adiestramiento no se ha colocado al perro.

Consejos

- Cargue completamente el control remoto y el collar de adiestramiento antes de conectar.
- El Modular Remote (se vende por separado) funciona tanto con ambos collares de adiestramiento, tanto el Modular Vibra como el Modular Spray Trainer (se vende por separado).
- Se pueden conectar hasta 2 collares de adiestramiento al Modular Remote.
- Puede utilizar un Modular Vibra así como un Modular Spray Trainer combinado con el Modular Remote.

Nota: Ver galería de fotos p. 14

Conexión inicial del control remoto y collar de adiestramiento (adiestramiento remoto)

- Encienda el collar de adiestramiento y verifique el nivel de la batería.
- Luego, presione el botón **»S«** (Sensibilidad) del collar de adiestramiento durante varios segundos hasta que se encienda una **»P«** (Emparejamiento) en la pantalla. El collar de adiestramiento está ahora en modo de conexión durante aprox. 20 segundos.
- Ahora tome el Modular Remote y presione los botones de **»Up«** y **»Light«** simultáneamente durante varios segundos. El indicador LED

del control remoto ahora parpadea en rojo tres veces seguidas e indica que la conexión está lista.

- Ahora el control remoto se conecta al collar de adiestramiento en pocos segundos. Si la conexión se realiza correctamente, el indicador LED del Trainer se ilumina en verde.
- Para probar, presione el botón **»Light«** en el control remoto. Si ambos dispositivos se conectan correctamente, los dos LED del collar de adiestramiento parpadean.
- Por favor comience en el paso 1 si falla la conexión entre el control remoto y el collar de adiestramiento.

Desconexión general y conexión del control remoto y collar de adiestramiento.

Desconecte ambos dispositivos para usar el modo anti-ladridos

1. Asegúrese de que ambos dispositivos estén encendidos.
2. Ahora tome el Modular Remote y presione los botones **»Light«** y **»Up«** simultáneamente durante varios segundos. El indicador LED del control remoto ahora parpadea en rojo tres veces seguidas y suena un pitido dos veces.
3. Ambos dispositivos ahora están separados entre sí y el collar de adiestramiento se puede utilizar como dispositivo de adiestramiento anti-ladrido sin control remoto.

Volver a conectar el control remoto y el collar

1. Asegúrese de que ambos dispositivos estén encendidos.
2. Ahora tome el Modular Remote y presione los botones **»Light«** y **»Up«** simultáneamente durante varios segundos. El indicador LED del control remoto ahora parpadea en rojo tres veces seguidas e indica que la conexión está lista.
3. Ahora el control remoto se conecta al collar de adiestramiento en unos pocos segundos. Si la conexión es exitosa, el indicador LED del Trainer se ilumina en verde.
4. Ahora puede volver a utilizar los dos dispositivos para adiestramiento remoto.

Nota

Para conectar un collar de adiestramiento a un control remoto completamente nuevo, debe seguir los pasos de la conexión inicial.

Conexión de un segundo collar de adiestramiento

1. Ajuste el interruptor del control remoto para seleccionar el collar de adiestramiento de 1 a 2.
2. Encienda el collar de adiestramiento y verifique el nivel de la batería.
3. Luego presione el botón **»S«** (Sensibilidad) en el collar de adiestramiento durante varios segundos hasta que se encienda una **»P«** (Emparejamiento) en la pantalla. El collar de adiestramiento ahora está en modo de conexión durante aproximadamente 20 segundos.
4. Ahora tome el control Modular Remote y presione los botones **»Up«** y **»Light«** simultáneamente durante varios segundos. El indicador LED del control remoto ahora parpadea en rojo tres veces seguidas e indica que la conexión está lista.
5. Ahora el control remoto se conecta al collar de adiestramiento en unos pocos segundos. Si la conexión se realiza correctamente, el indicador LED del collar se ilumina en verde.
6. Para probar, presione el botón **»Light«** en el control remoto. Si ambos dispositivos están conectados correctamente, los dos LED del collar de adiestramiento ahora parpadean.
7. Por favor comience en el paso 1 si falla la conexión entre el control remoto y el collar de adiestramiento.



Modular Remote



Modular Vibra Trainer



Servicio al cliente

Si tiene alguna pregunta sobre el Modular Vibra Trainer, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: info@PetTec.de

PetTec® es una marca de
Stage10 GmbH
Oranienburger Str. 45
10117 Berlin
www.PetTec.com

Puede encontrar más información sobre nuestros productos, solución de problemas y consejos útiles sobre el adiestramiento y el trato con nuestros adiestradores en:

support.PetTec.de

Explicación de símbolos y términos

Declaración de conformidad

Stage10 GmbH declara por la presente que el producto Modular Vibra Training descrito en este manual de funcionamiento cumple con la Directiva 2014/53/UE.



pettec.de/faq/modular



Declaración de conformidad (consulte el capítulo "Declaración de conformidad"): Los productos designados con este símbolo cumplen con todas las disposiciones comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.



Este símbolo certifica que la interferencia electromagnética del dispositivo está por debajo del límite aprobado por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos.

Desecho



Desecho de los envases

Deseche el envase según el tipo:

- Papel y cartón con reciclaje de papel
- Envoltura de plástico con reciclables



Desecho del dispositivo

Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas para la recolección separada de materiales reciclables.



¡Los dispositivos viejos no deben desecharse con la basura doméstica!

Si el Modular Vibra Trainer ya no se puede utilizar, la ley exige que todos los consumidores entreguen los dispositivos viejos separados de los desechos domésticos, por ejemplo, en un punto de recolección de su comunidad/distrito local. Esto asegura que los electrodomésticos viejos se reciclen adecuadamente y que se eviten los efectos negativos sobre el medio ambiente. Es por eso que los dispositivos electrónicos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.

Modular Vibra Trainer

Collar con vibración para el antiladrido y el adiestramiento a distancia¹

¹ Al adquirir un mando modular