

PetTec

**Play Bone**  
Juguete interactivo para perros



**LOVE  
YOUR DOG**

For a rewarding  
relationship

# Índice

Introducción	3
Resumen del Play Bone	5
Características del Play Bone	7
Puesta en marcha del Play Bone	9
Funciones del Play Bone	11
Consejos de entrenamiento	12
Servicio al Cliente	13
Eliminación de Desechos	14
Información del fabricante y servicio	14



## Introducción

PetTec Play Bone es un juguete interactivo e innovador para su perro.

### Indicaciones de seguridad

- El producto está concebido exclusivamente como juguete para perros y no para niños. Si el producto es utilizado por niños o cerca de niños, deberá supervisarse.
- Mantenga el Play Bone alejado de fuentes de calor, fuego y de otros lugares con altas temperaturas.
- No sumerja el aparato en agua.
- Por seguridad, evite que su perro vaya a nadar con el producto.
- Este producto no es un accesorio masticable.
- No abra el producto por su cuenta.
- El producto no es apto para ser utilizado por niños o por personas con capacidades físicas y sensoriales limitadas, responsabilidad disminuida o falta de experiencia y conocimiento del producto. Dichas personas solo pueden utilizar el producto bajo la supervisión o instrucción de una persona que sepa manejarlo. Los niños no pueden realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
- Utilice el producto únicamente de la manera descrita en estas instrucciones de uso. No realice ninguna tarea de mantenimiento que no esté detallada en este manual de instrucciones.
- No utilice el producto si no funciona como está previsto, si ha sufrido daños o ha caído al agua.
- No utilice ninguna pieza del cargador con las manos mojadas.
- No lo utilice si el cable o el conector presentan daños. Si el cable de alimentación está dañado, solicite uno de repuesto al servicio de atención al cliente de PetTec para evitar peligros.
- No desconecte el cargador tirando del cable, sino del cargador mismo. Si utiliza un cable alargador, tenga en cuenta el estándar de calidad.
- Recomendamos cables alargadores con protección de sobretensión.
- El Play Bone debe ser alimentado con la tensión baja de protección

requerida. Por lo tanto, utilice exclusivamente un conector conforme a la UE y la batería incorporada incluidos en el volumen de suministro del producto.

- **Peligro de incendio:** No coloque el Play Bone sobre o cerca de una estufa o de cualquier otra superficie caliente y no lo queme, incluso cuando está muy dañado. La batería podría incendiarse o explotar.

### Volumen de suministro

- Play Bone – Juguete interactivo para perros
- Instrucciones
- Cable de carga



## Resumen del Play Bone



## 1 Cubiertas de protección

- Las cubiertas de protección protegen la electrónica de control.
- Las cubiertas de protección son extraíbles y se pueden limpiar a mano y en el lavavajillas.
- **Nota:** El aparato no se puede utilizar sin las cubiertas de protección.

## 2 Electrónica de control

- La electrónica de control es el elemento central del Play Bone. En la electrónica de control se encuentran la tecla de encendido y apagado, el LED de estado y la conexión de carga Micro USB. La batería de 850 mAh está firmemente incorporada en la electrónica de control y no debe retirarse.
- **Nota:** Limpiar la electrónica de control únicamente con un paño ligeramente húmedo. ¡No lavarla!

## 3 Ruedas

- Las ruedas de goma posibilitan el movimiento del aparato y siempre tienen que estar correctamente insertadas.
- Las ruedas son extraíbles y se pueden limpiar a mano y en el lavavajillas.

## 4 Lengüeta para mordida

- La lengüeta para mordida es resistente y sirve para que el perro transporte el aparato y lo pueda utilizar como un juguete.
- La lengüeta para mordida es extraíble y se puede limpiar a mano y en el lavavajillas.




## Características del Play Bone



### LED de estado

- |   |                        |                                 |
|---|------------------------|---------------------------------|
|    | Verde permanentemente: | Modo de funcionamiento estándar |
|  | Rojo permanentemente:  | En proceso de carga             |
|  | Parpadea en rojo:      | Nivel de batería bajo           |

## Dimensiones

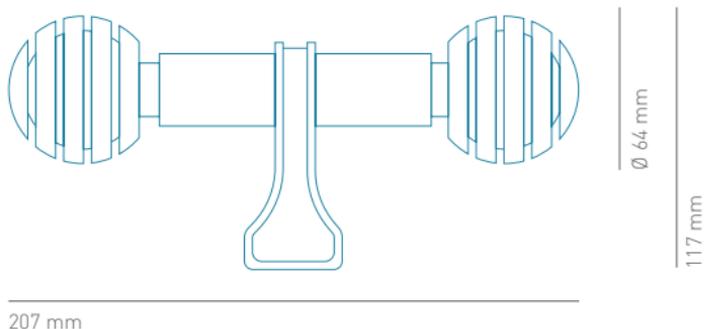

## Datos técnicos

✓ Capacidad de la batería:	850 mAh
✓ Tiempo de carga:	2 hours
✓ Duración de la batería:	4 hours
✓ Material de las ruedas (piezas azules):	Elastómero termoplástico
✓ Material de la cubierta de protección:	Polycarbonato
✓ Tensión:	3.7 Voltios
✓ Potencia:	1.6 Vatios
✓ Peso:	270 g



## Puesta en marcha del Play Bone

- 1 Retire la cubierta de protección de la parte izquierda de la electrónica de control y enchufe el cable de carga en la conexión de carga prevista.

Antes de utilizar el aparato, cárguelo completamente hasta que el LED de estado deje de ser rojo.



- 2 Presione una vez la tecla de encendido y apagado. A continuación, el LED de estado se ilumina en verde. Esto significa que el aparato está listo para su uso.



**Nota:** Antes de la carga, apague el aparato.

- 3 Toque el aparato para activar el modo de juego automático y colóquelo en el suelo.

**Nota:** El aparato pasa automáticamente al modo de reposo si no se utiliza en 10-15 segundos.





## Funciones del Play Bone



### Resumen de los patrones de movimiento



Movimientos en círculos




Cambio de dirección inesperado



Movimientos pendulares con la lengüeta de mordida

### Play Bone interactivo

Play Bone cuenta con una gran cantidad de secuencias de movimiento para sorprender a su mascota tan a menudo como sea posible con nuevas e inesperadas rutas.

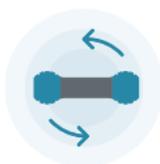

## Consejos de entrenamiento

Para que el juego sea más divertido y emocionante, siga los siguientes consejos de entrenamiento para que usted y su perro puedan aprender a usar el aparato fácilmente.

- 1 Atraiga a su perro con el Play Bone en la mano para despertar el interés del perro o estimular su instinto de caza/juego.
- 2 Encienda el Play Bone y colóquelo en el suelo. El Play Bone se mueve automáticamente y sus movimientos despiertan el interés de su perro.  
**Nota:** El aparato pasa automáticamente al modo de reposo si no se utiliza en 10-15 segundos.
- 3 Si su perro todavía no ha interactuado con el Play Bone, tóquelo usted de nuevo para que el aparato salga del modo de reposo. Hágalo delante de su perro o con él. Anime a su perro a jugar con el Play Bone para mantener el aparato en el modo activo. Premie a su perro cuando juegue activamente con el Play Bone.
- 4 Entre a su perro durante varias sesiones (la cantidad de sesiones depende del perro) para ayudarle a conocer el juguete interactivo.





## Servicio al Cliente

### Declaración de conformidad

Ströer Products GmbH confirma que el dispositivo de radio descrito en estas instrucciones (PetTec Play Bone) cumple con la directriz 2014/53/EU.



[pettec.de/faq/playbone](http://pettec.de/faq/playbone)



### Declaración de conformidad

(ver capítulo „Declaración de conformidad“): Los productos designados con este símbolo cumplen con todas las disposiciones comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.

Puede encontrar más información sobre nuestros productos, resolución de problemas y consejos útiles para la capacitación y el uso de nuestros instructores en:

[support.PetTec.de](http://support.PetTec.de)

## Eliminación de Desechos



### Eliminación de envases

Clasifique el embalaje antes de desecharlo:

- Papel y cartón con reciclaje de papel
- Envoltura de plástico con reciclables



### Eliminación del dispositivo.

Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas para la recogida selectiva de materiales reciclables.



### Do not dispose of used devices with household trash!

Si su PetTec Play Bone ya no es utilizable, la ley obliga a cada usuario a deshacerse de los dispositivos usados por separado de la basura doméstica; por ejemplo, en un sitio de recolección en su municipio. Esto asegura que los dispositivos usados se reciclen correctamente y que se evitan los efectos ambientales negativos. Por lo tanto, los dispositivos electrónicos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.

## Información del fabricante y servicio

Si tiene preguntas sobre el PetTec Play Bone o tiene problemas para usarlo, primero contáctenos por correo electrónico a la siguiente dirección: [info@PetTec.de](mailto:info@PetTec.de)

PetTec® es una marca de  
Ströer Products GmbH  
Torstraße 49  
10119 Berlin  
[www.PetTec.com](http://www.PetTec.com)